


STRUGAL


PUERTAS DE ALUMINIO

Componentes de la puerta Block para instalación a premarco

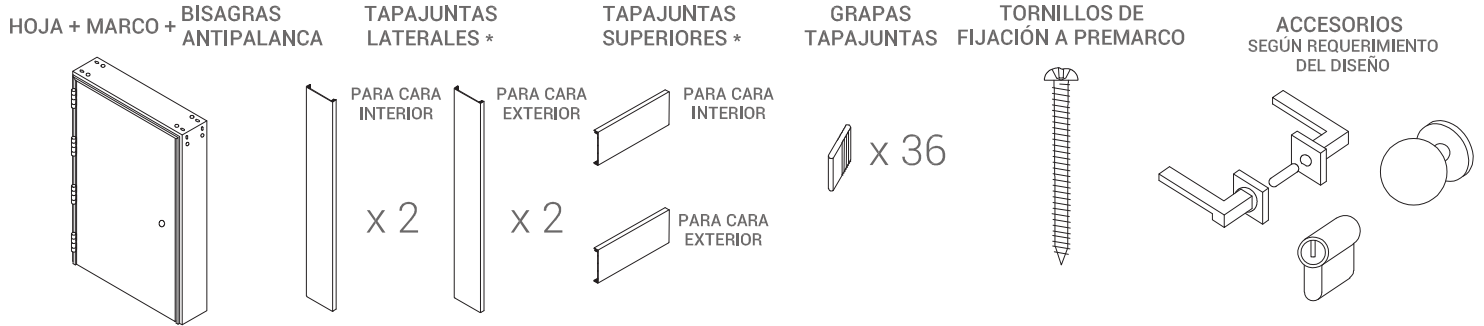


*PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL

¿Qué herramientas necesitarás?

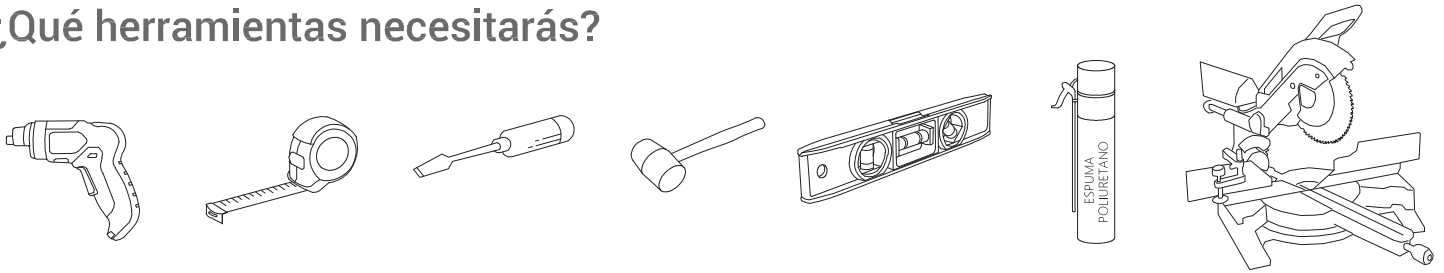

COMPROBAR LA HOLGURA DEL PREMARCO EN EL HUECO DE OBRA



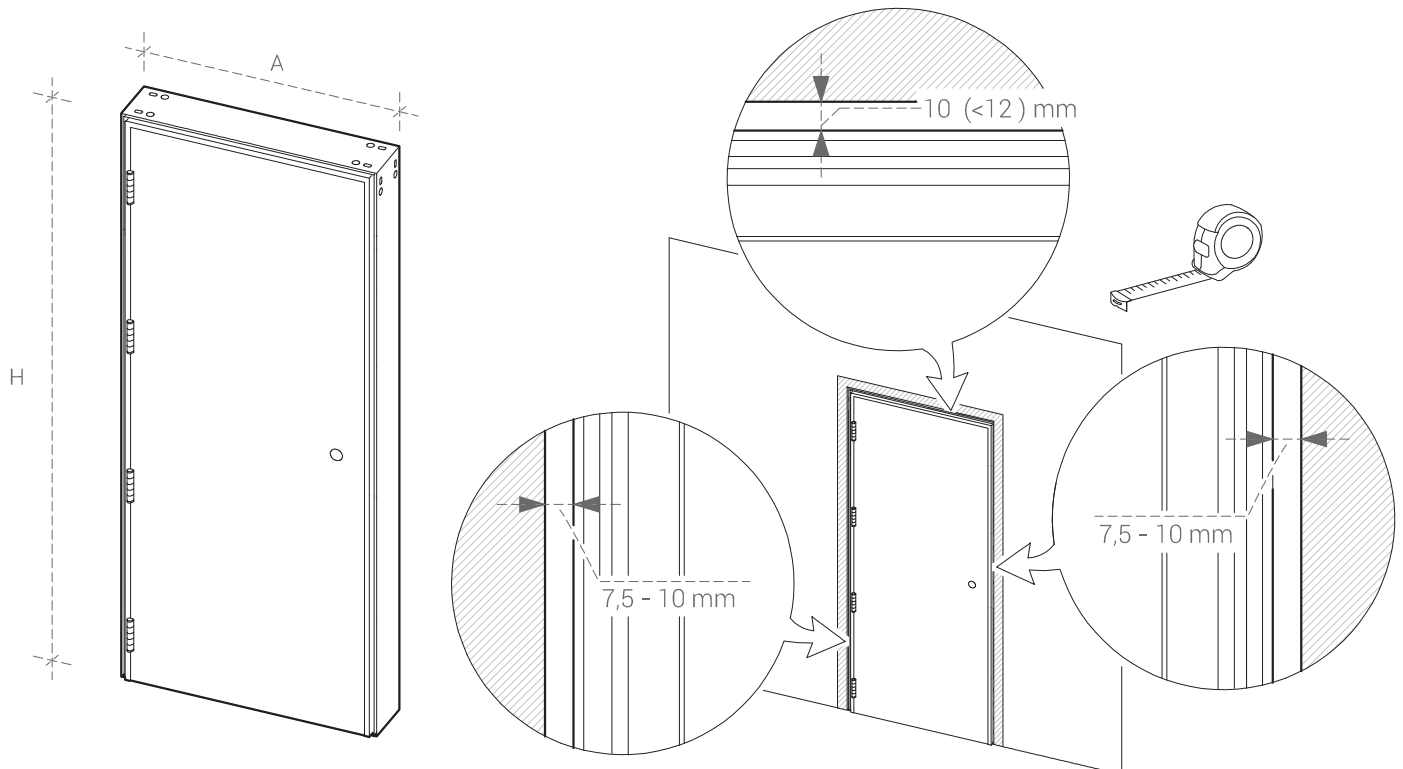


1


RETIRAR TORNILLOS Y
PREPARAR LA PUERTA
PARA SU INSTALACIÓN



DESPLEGAR LAS GARRAS ANTES DE ENCARAR LAS PUERTAS

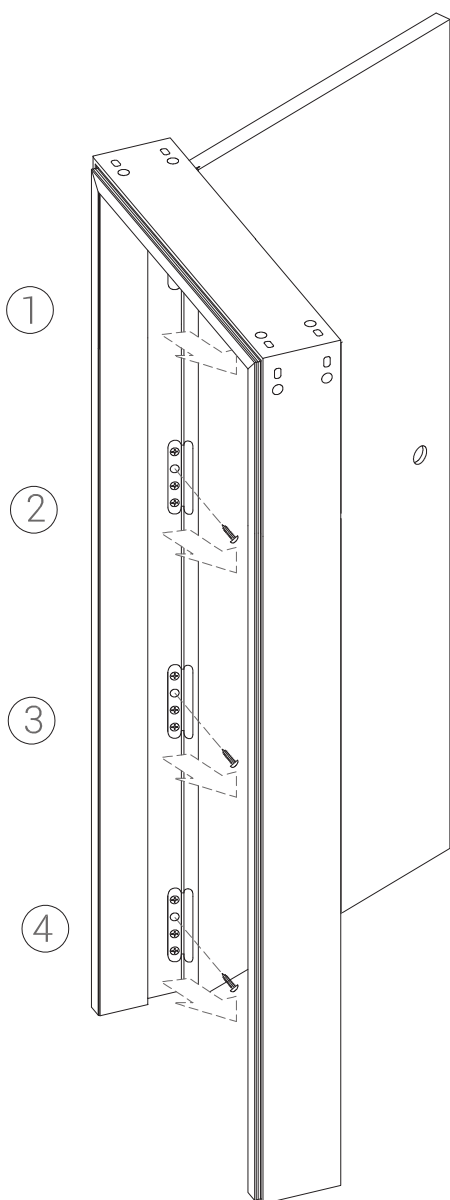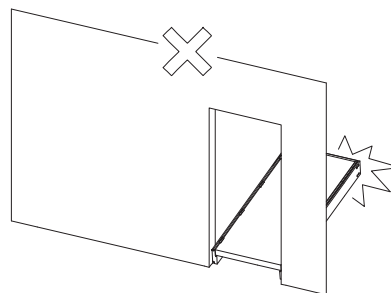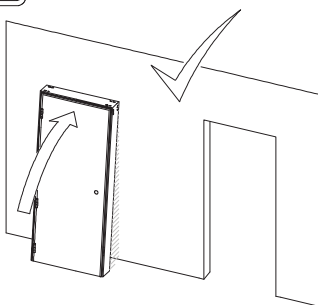


RETIRAR UN TORNILLO DE
CADA UNA DE LAS BISAGRAS

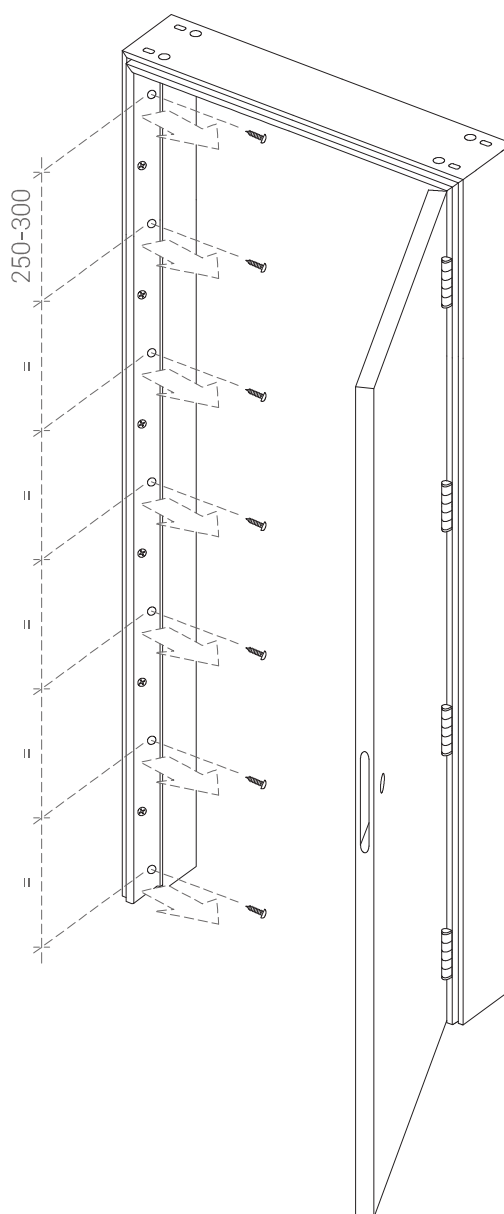

RETIRAR UN TORNILLO CADA
250-300 mm


2

ORDEN DE FIJACIÓN A PREMARCO

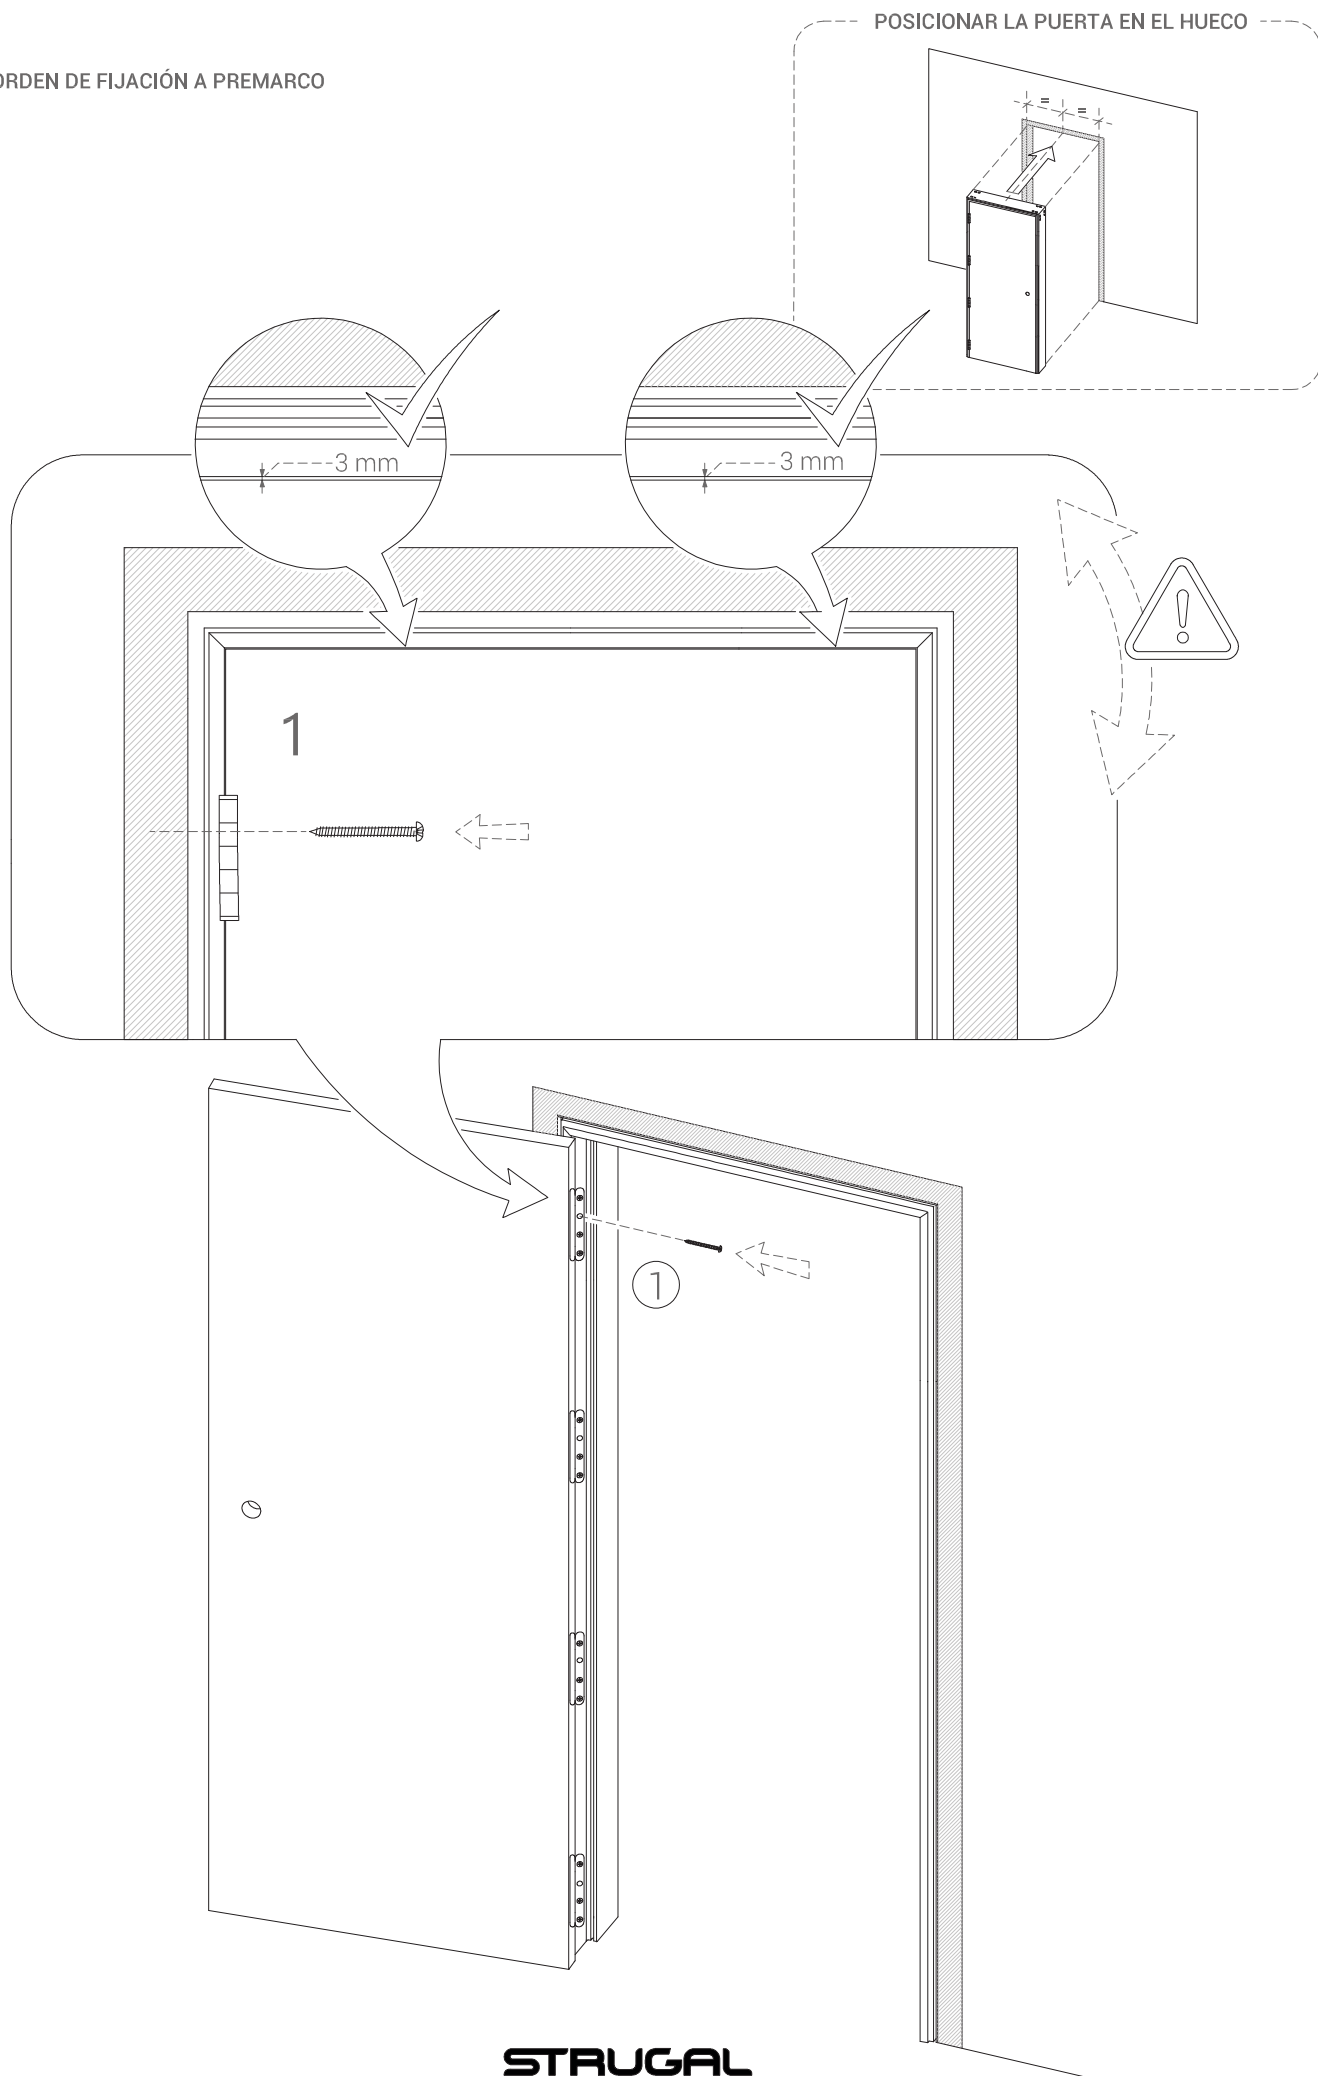


3

ORDEN DE FIJACIÓN A PREMARCO

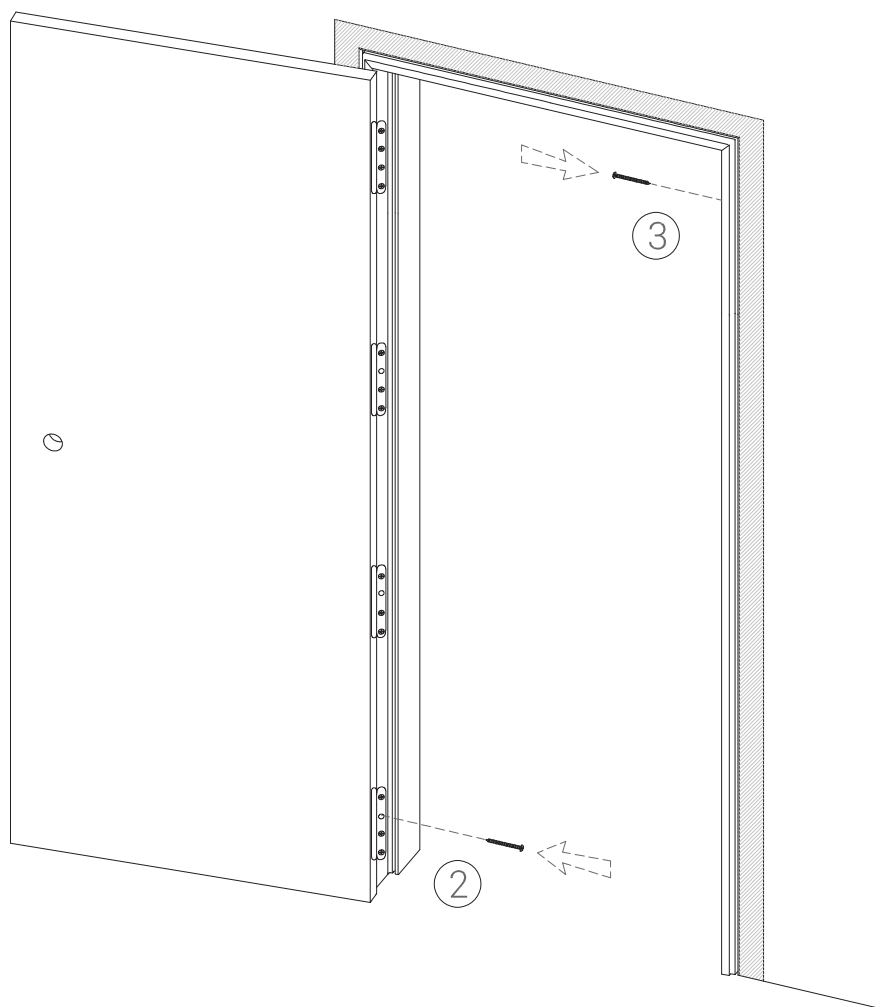


4

COMPROBAR POR CARA EXTERIOR LA ALINEACIÓN DE LA HOJA

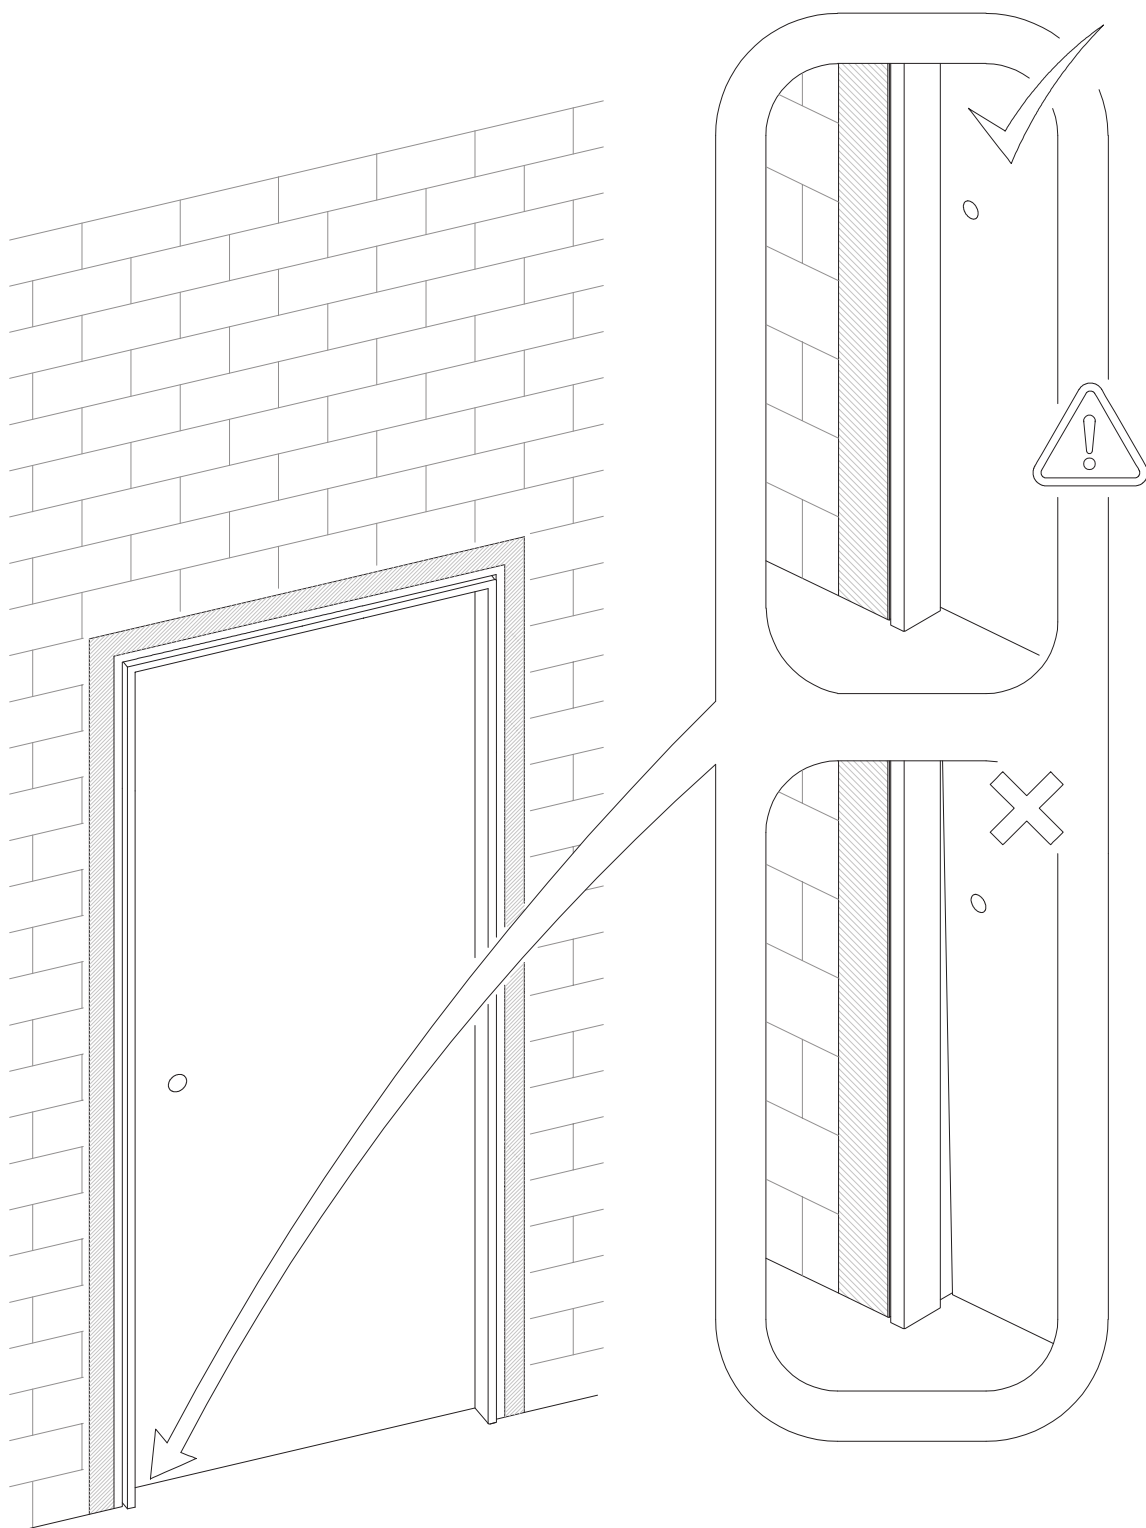


5

ORDEN DE FIJACIÓN A PREMARCO

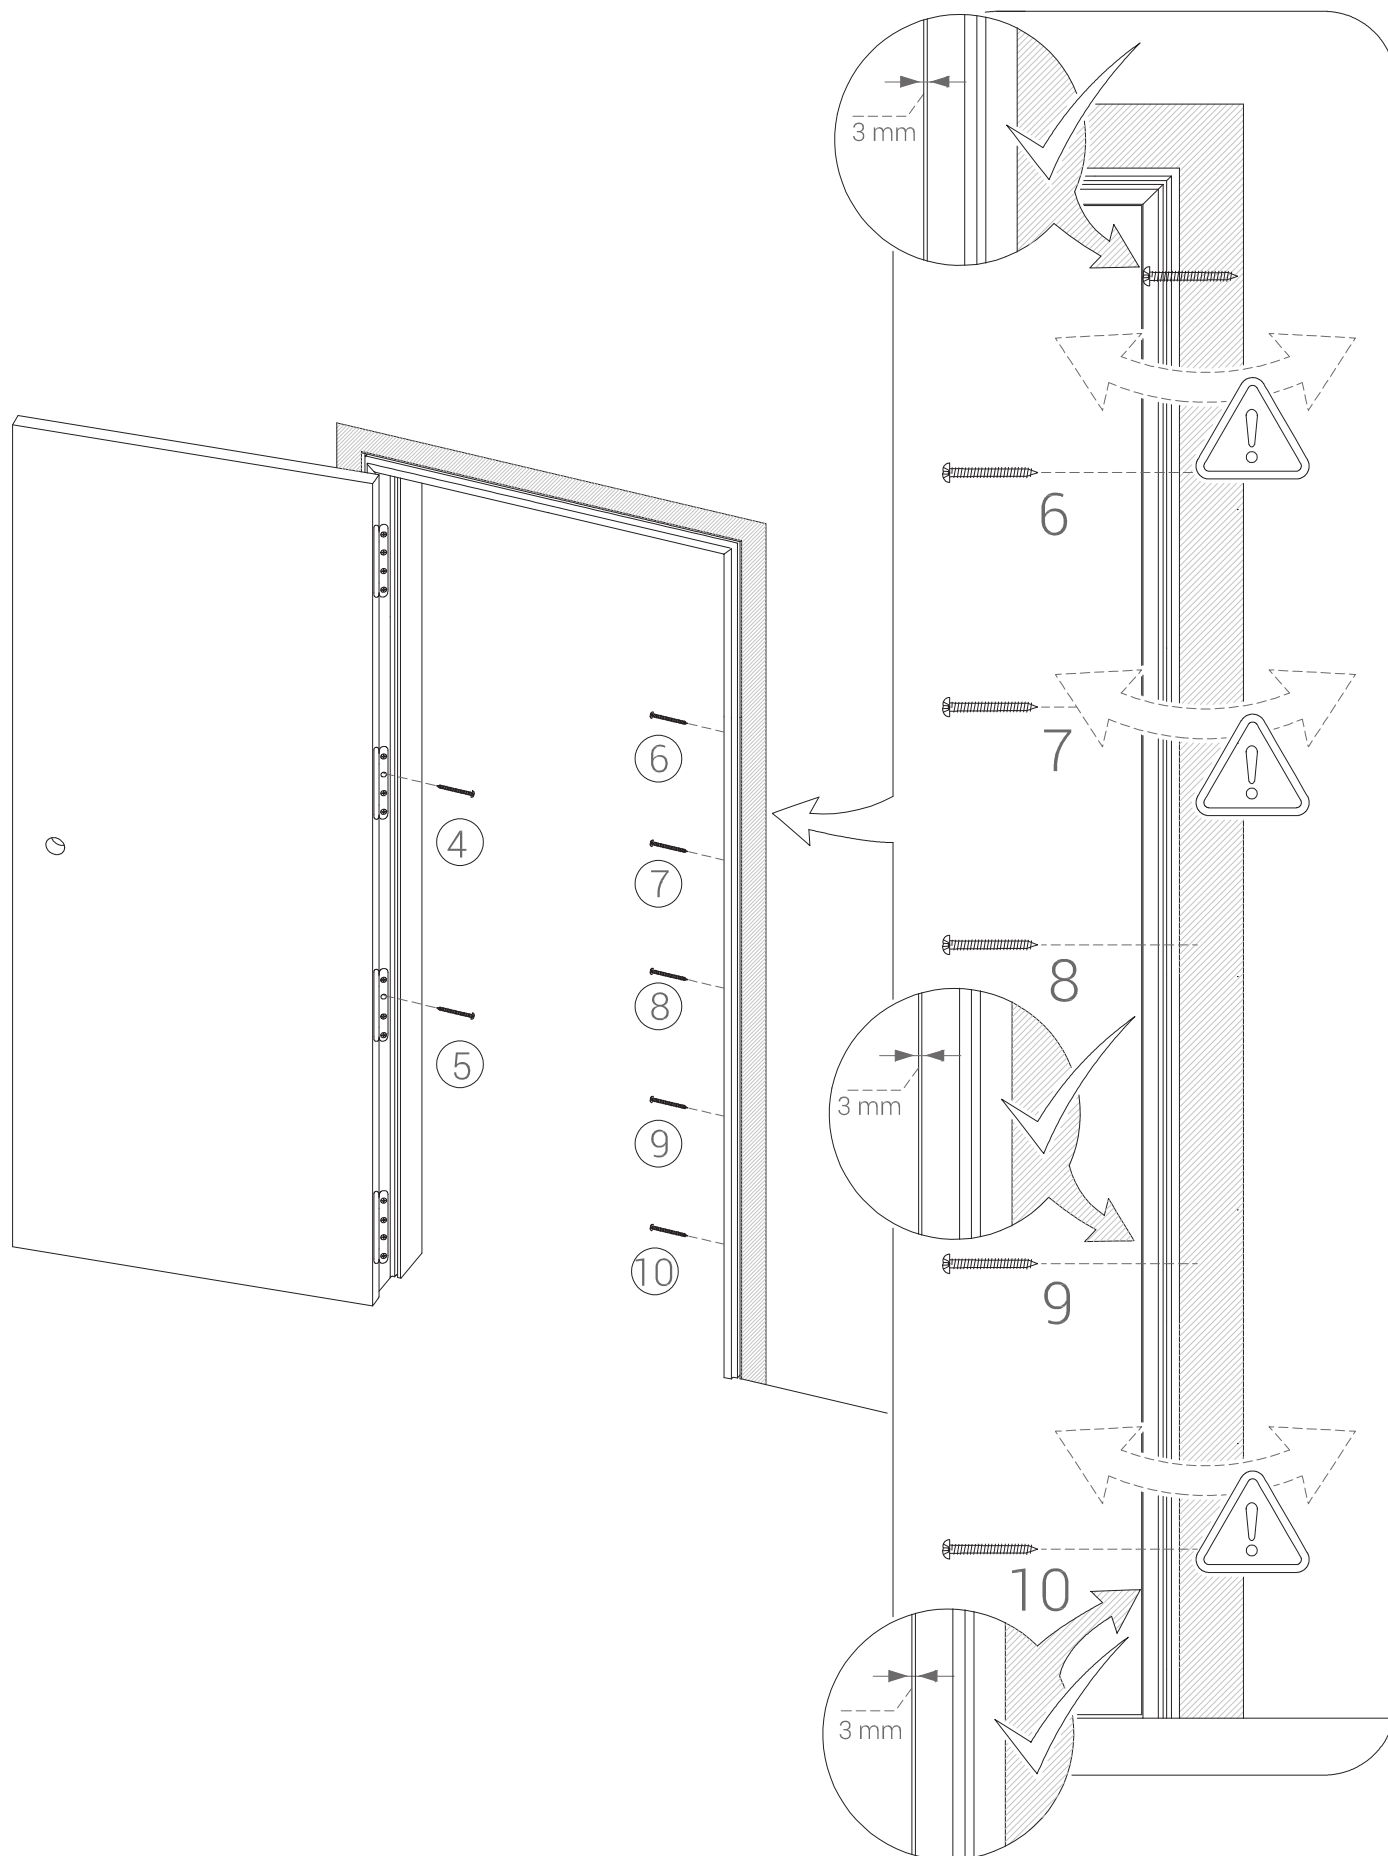

6

VIGILAR LA CORRECTA COLOCACIÓN EN CARA INTERIOR


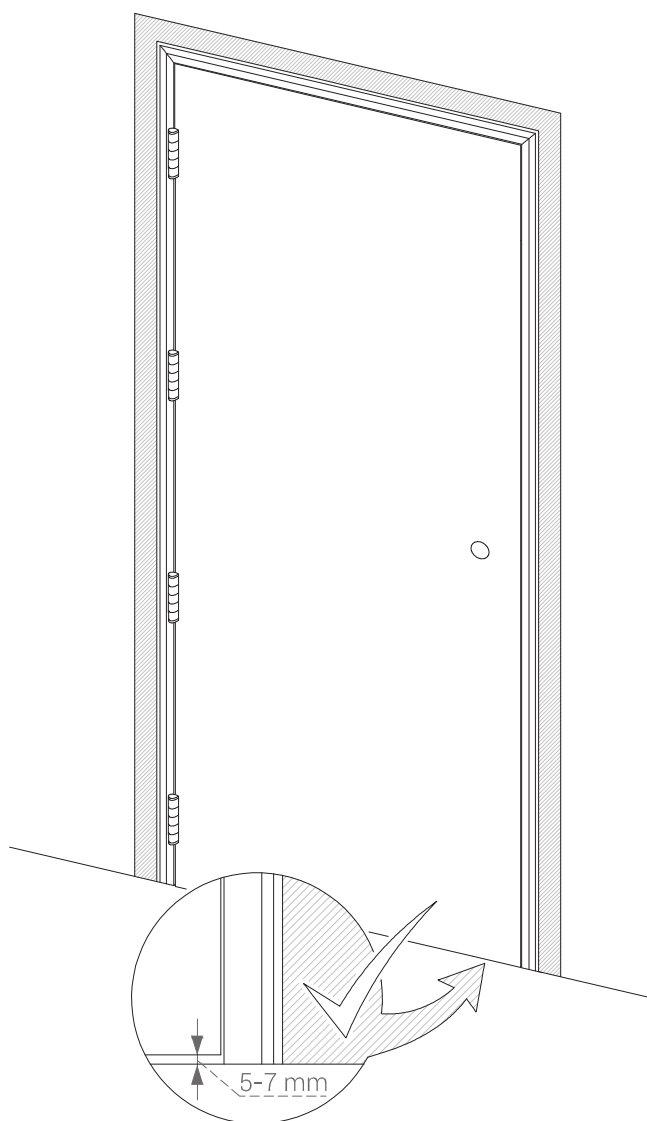




7

SELLAR CARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR SI PROCEDE




COMPROBAR QUE NO HAY ROZAMIENTO

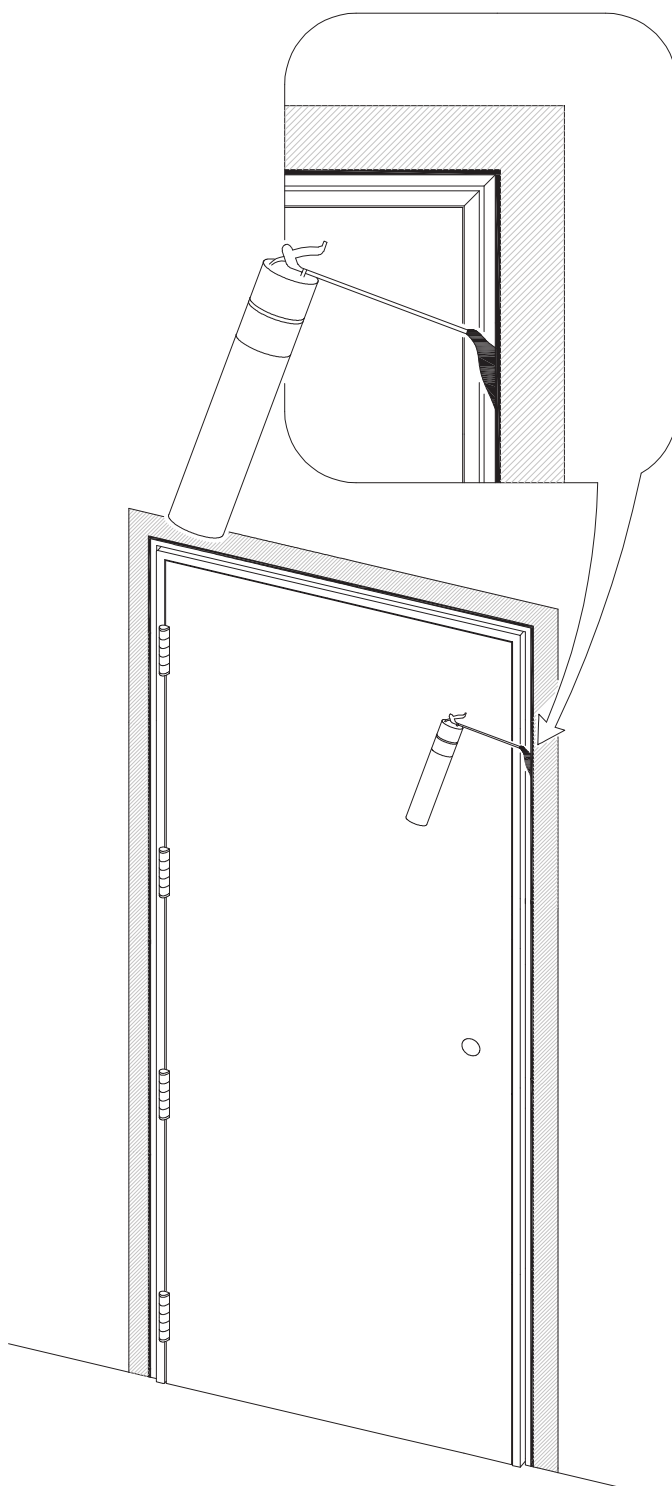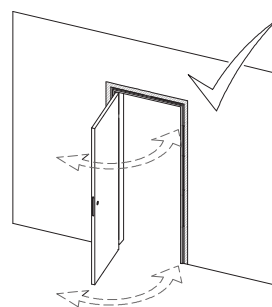

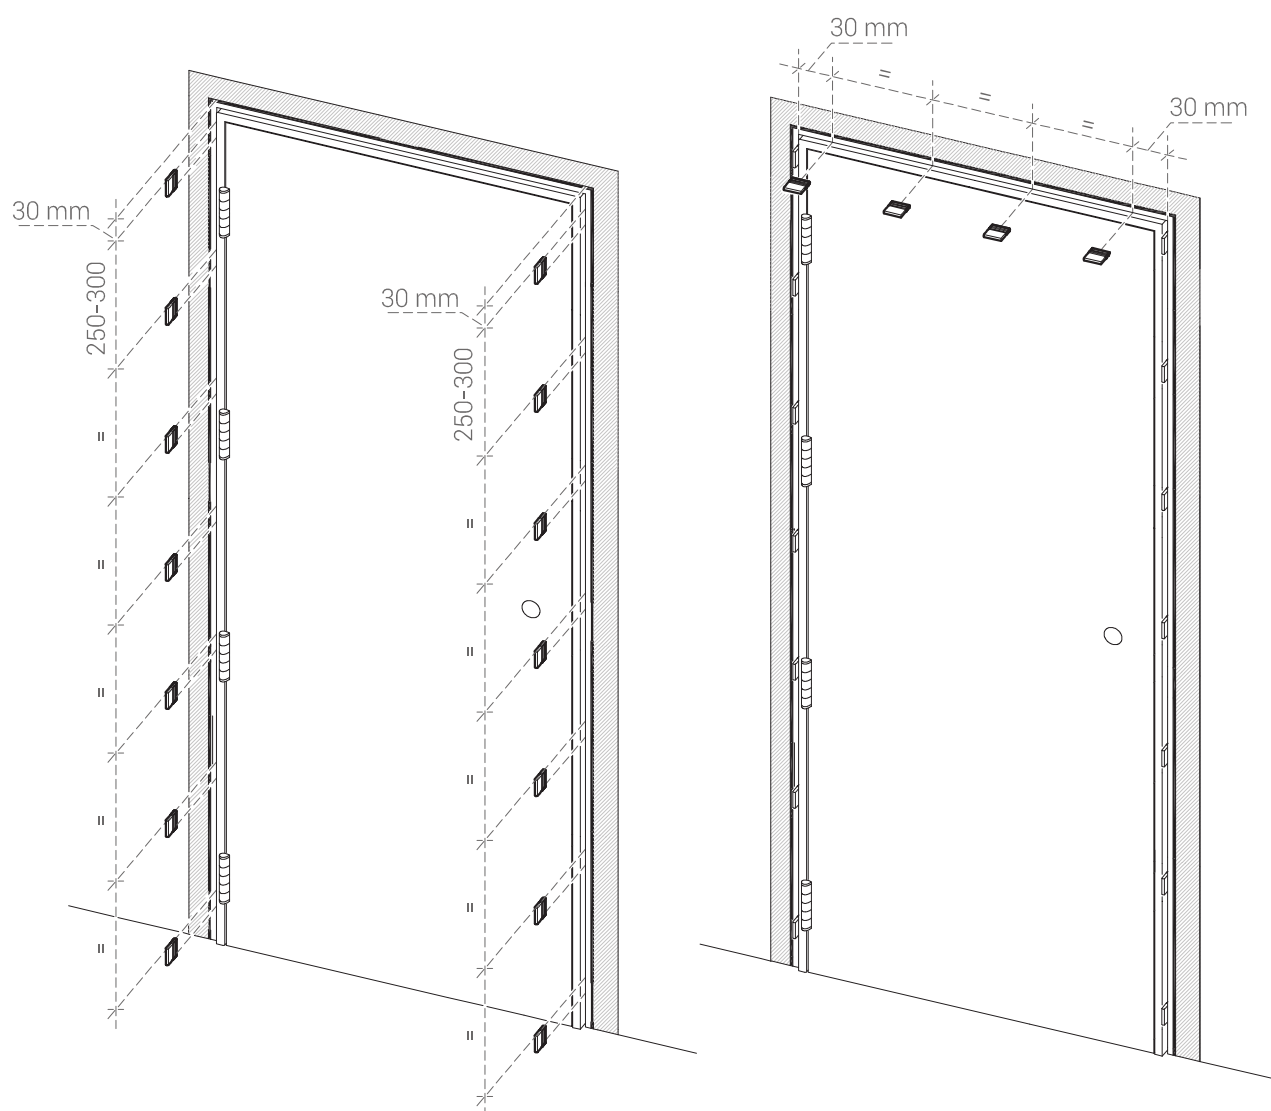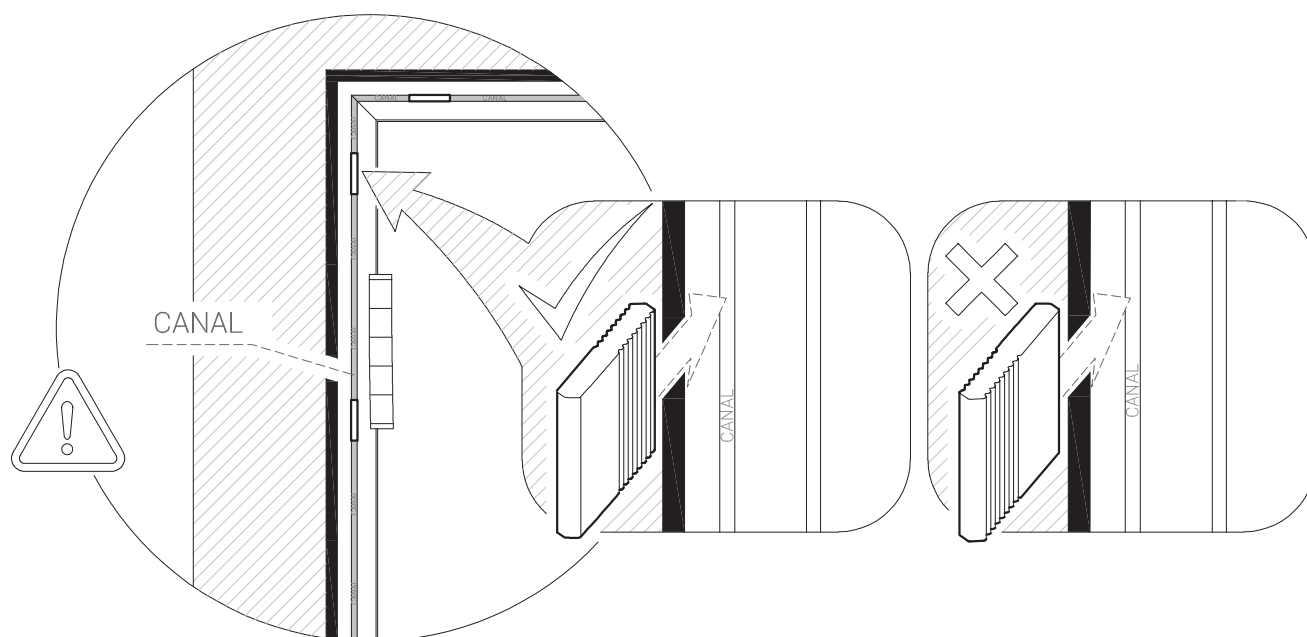


MONTAJE DE GRAPA TAPAJUNTAS POR CARA EXTERIOR

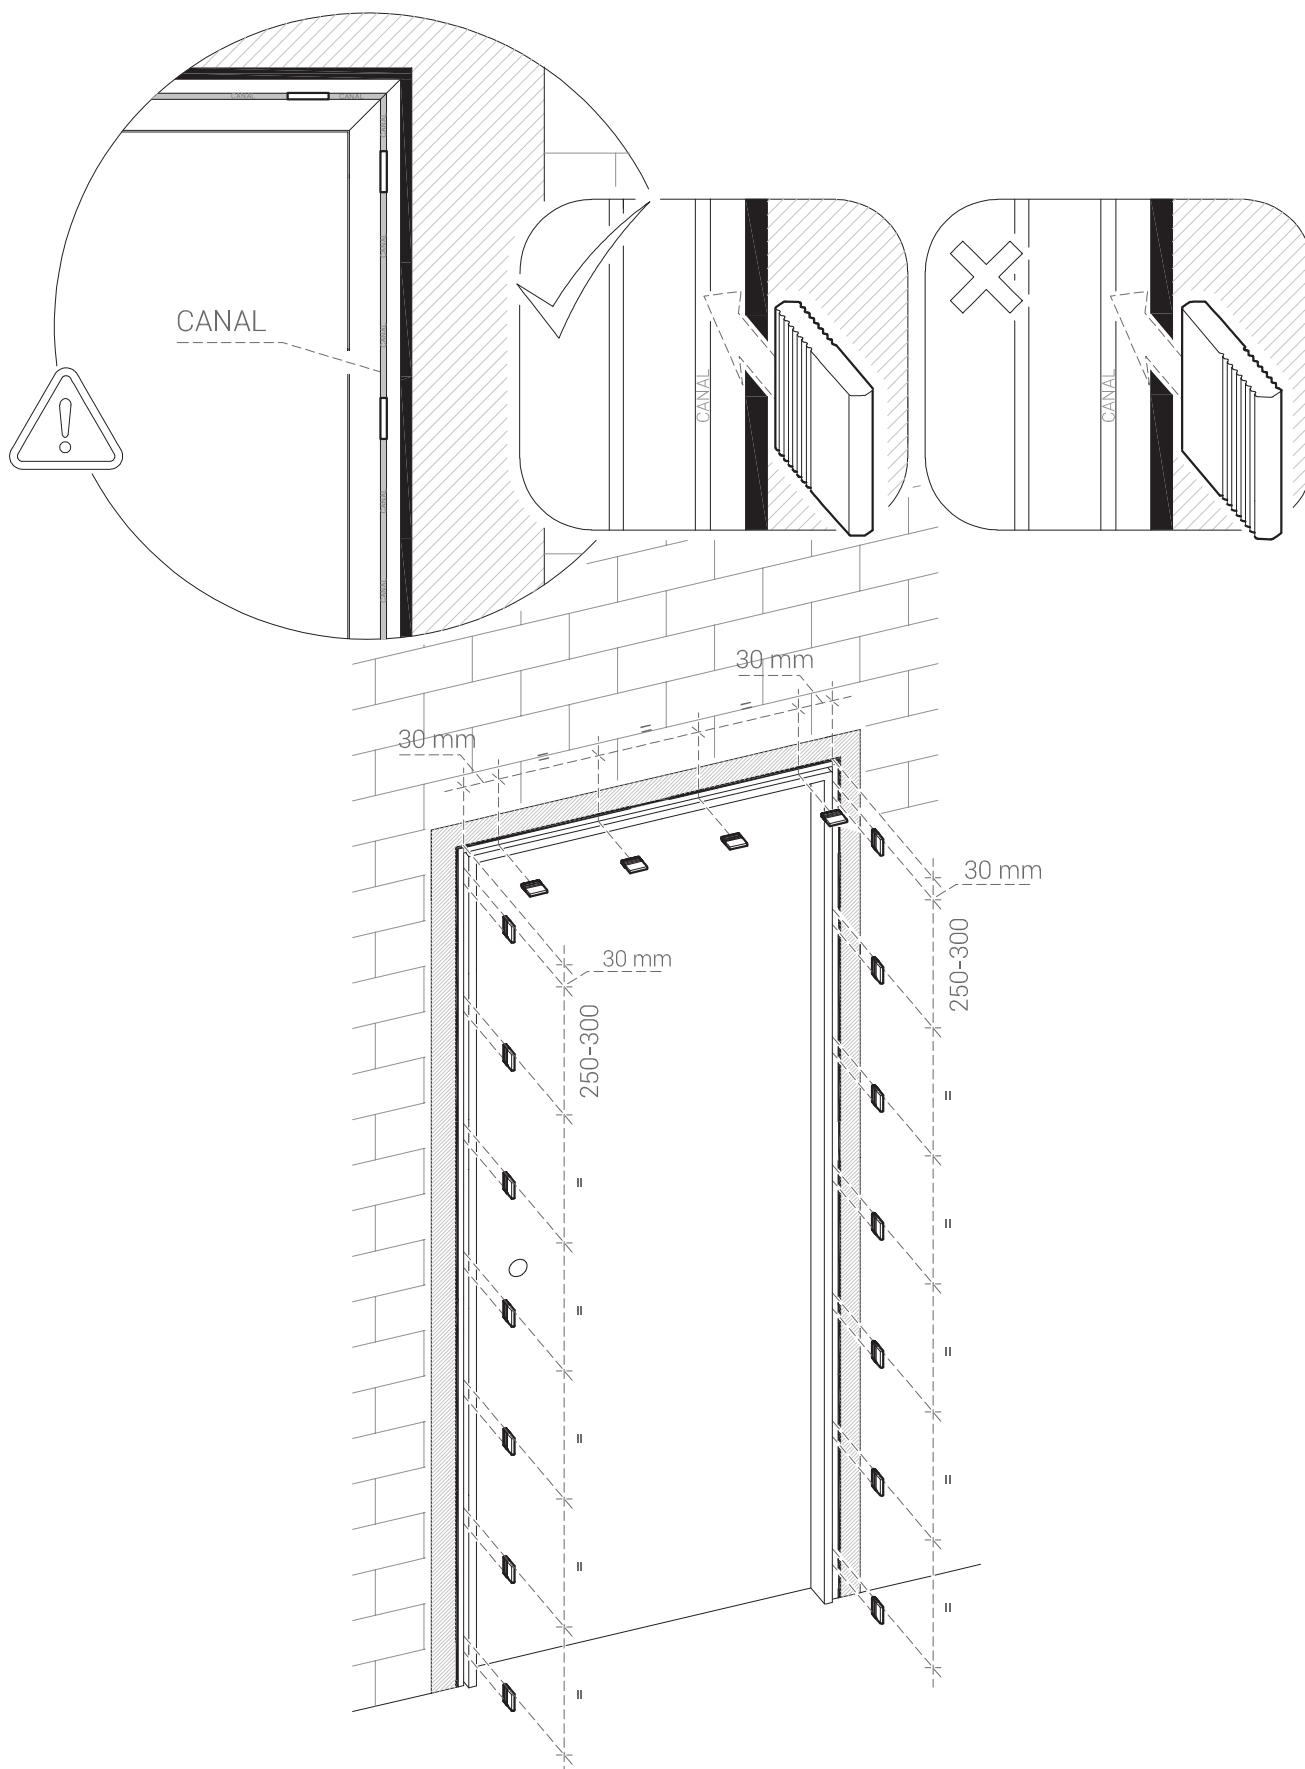
(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL [ANEXO 1](#) DE ESTE MANUAL)NO REALIZAR ESTE PASO PARA TAPAJUNTAS EXTENSIBLES. VER [ANEXO 1](#)


CLIPAJE DE TAPAJUNTAS EN AMBAS CARAS

(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)

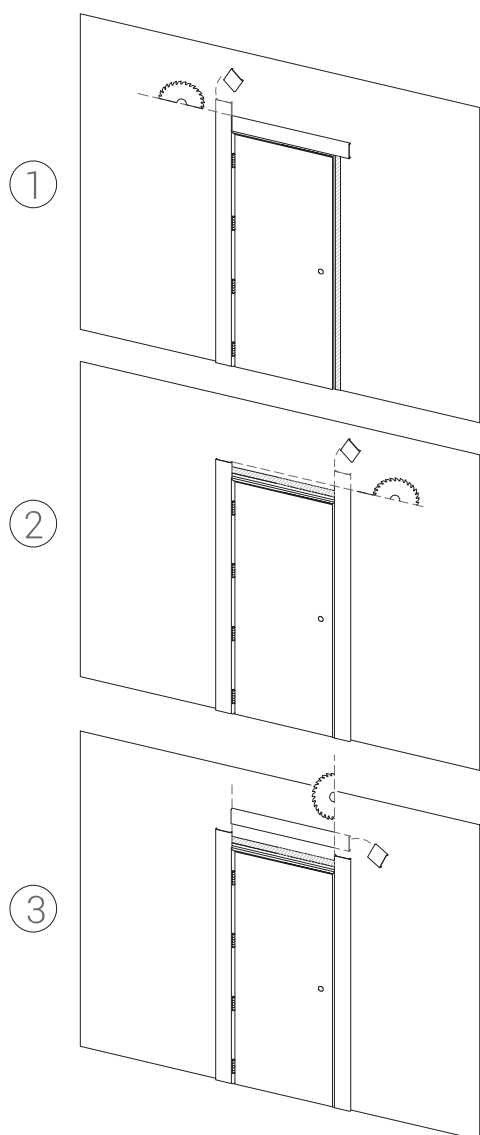

ENCAJAR TAPAJUNTAS IZQUIERDO Y DERECHO,
MEDIR Y CORTAR PARA AJUSTAR EL SUPERIOR

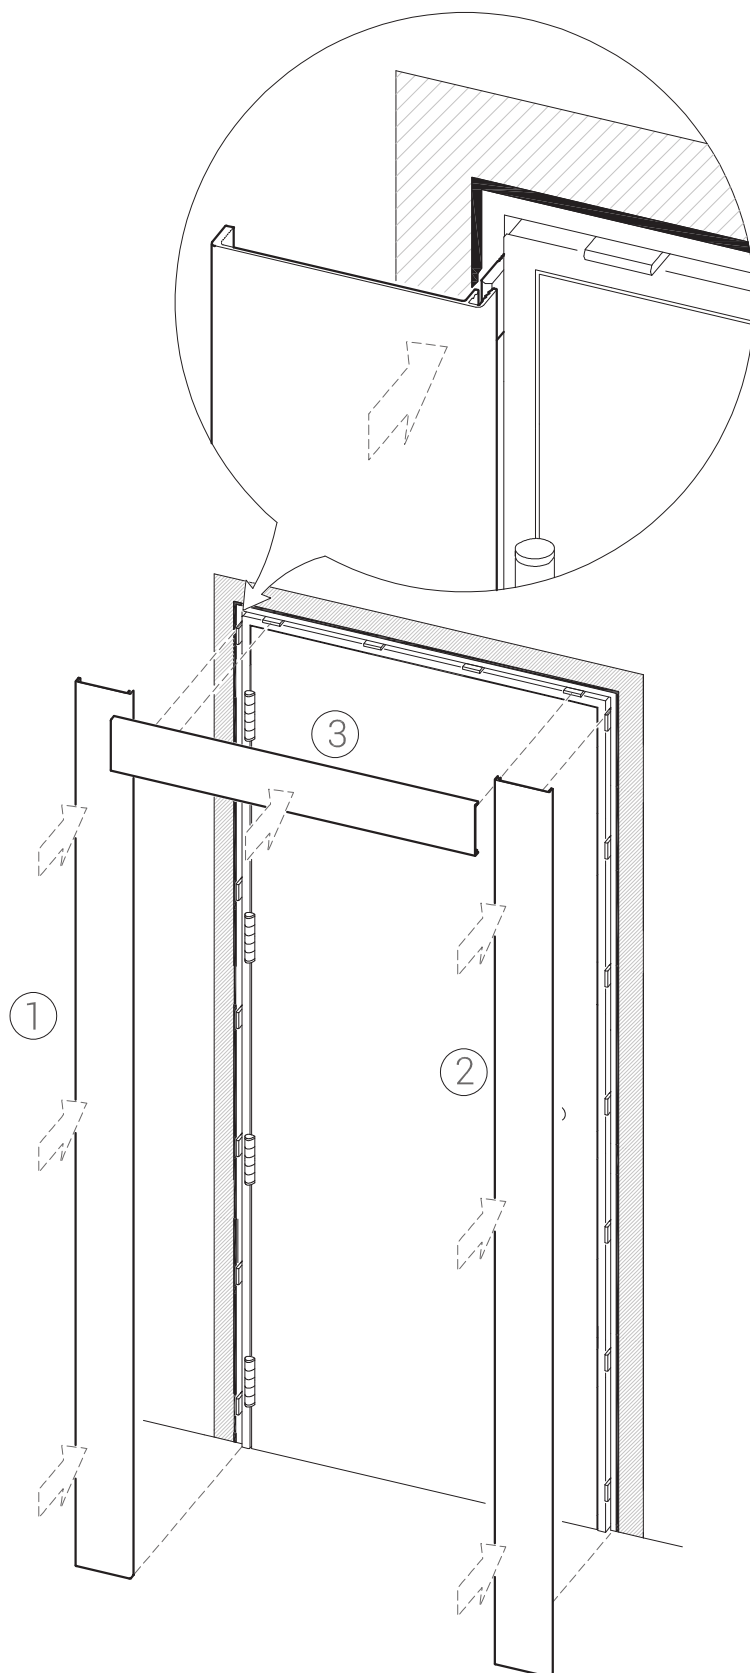

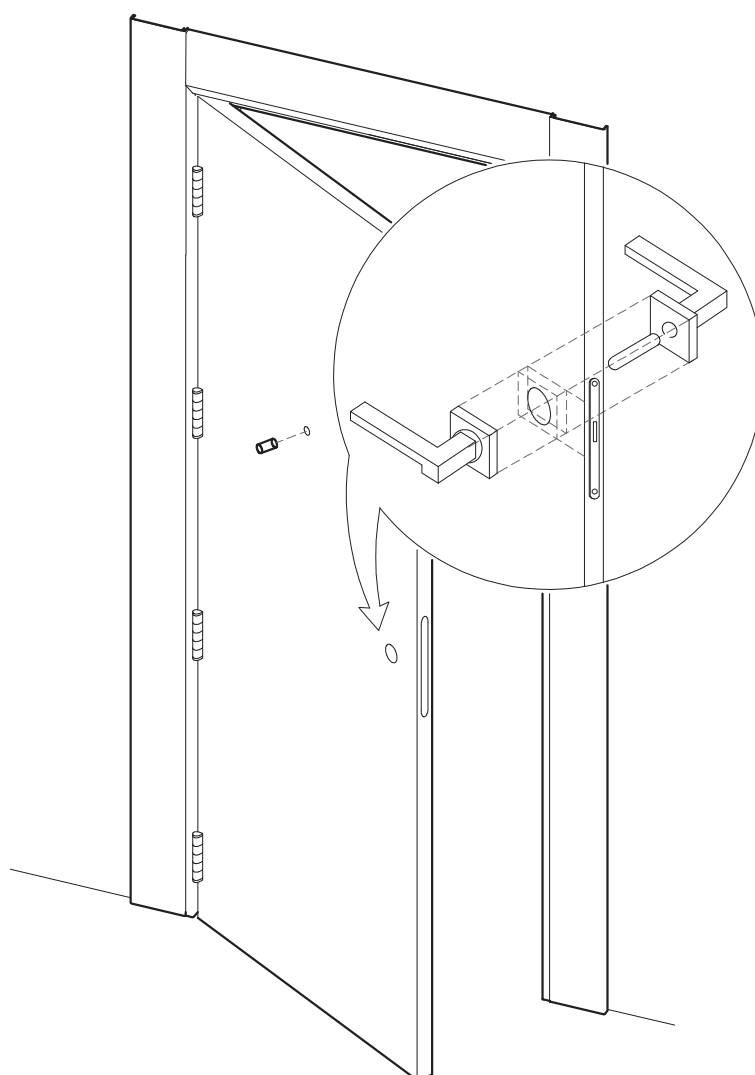


ANEXO 1


----- INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES EN CARA EXTERIOR -----

Componentes







TAPAJUNTAS
LATERALES EXTENSIBLES

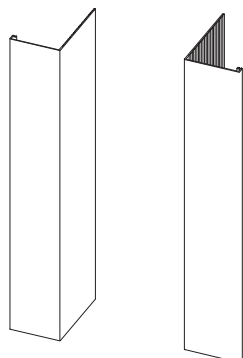

TAPAJUNTAS
SUPERIOR EXTENSIBLE




¿Qué herramientas necesitarás?

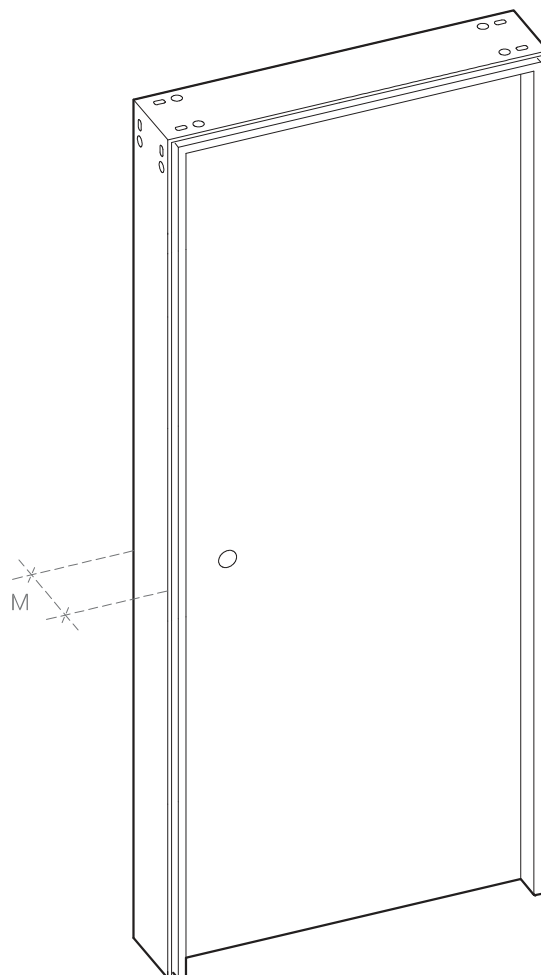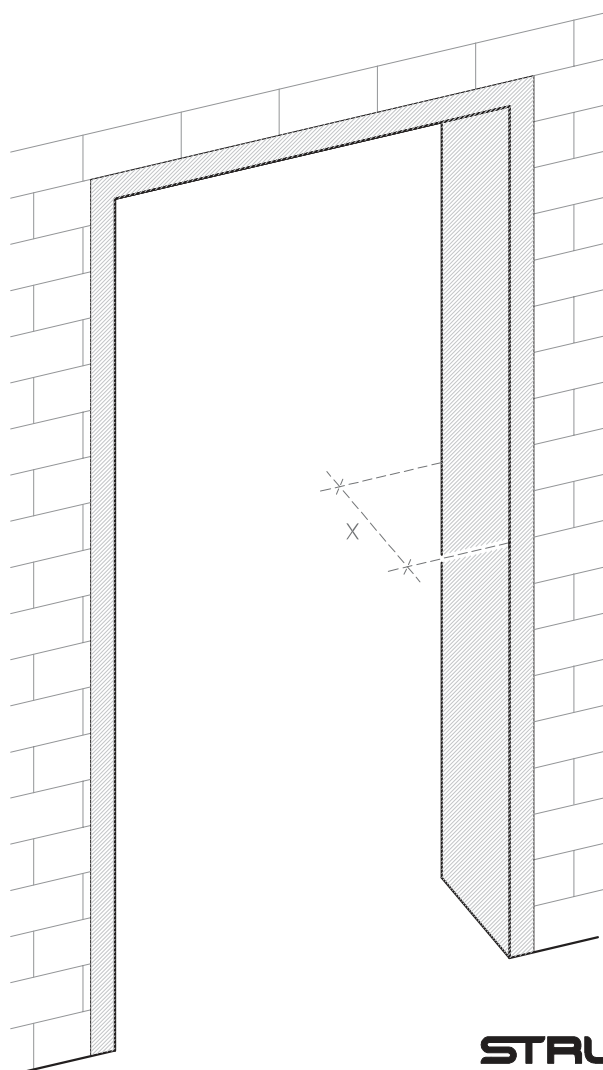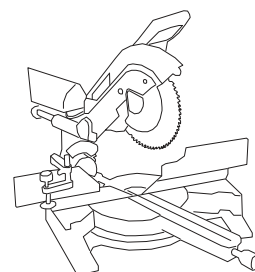


ANEXO 1

1

ALINEAR LA PUERTA A CARA INTERIOR Y TOMAR LA MEDIDA

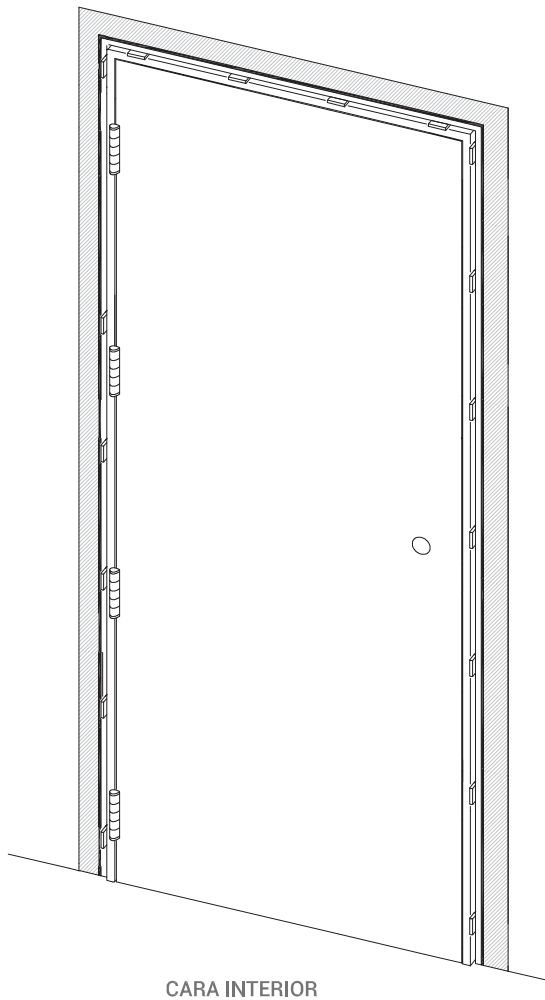

CARA INTERIOR

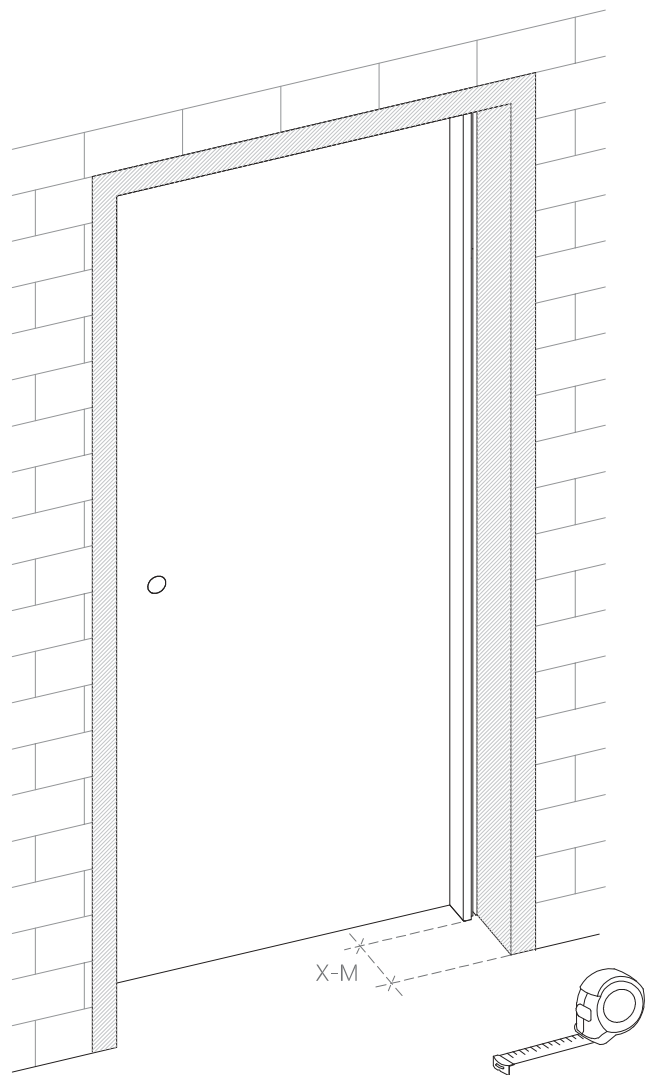


CARA EXTERIOR

ANEXO 1

2


CORTAR LOS TAPAJUNTAS SEGÚN LA MEDIDA

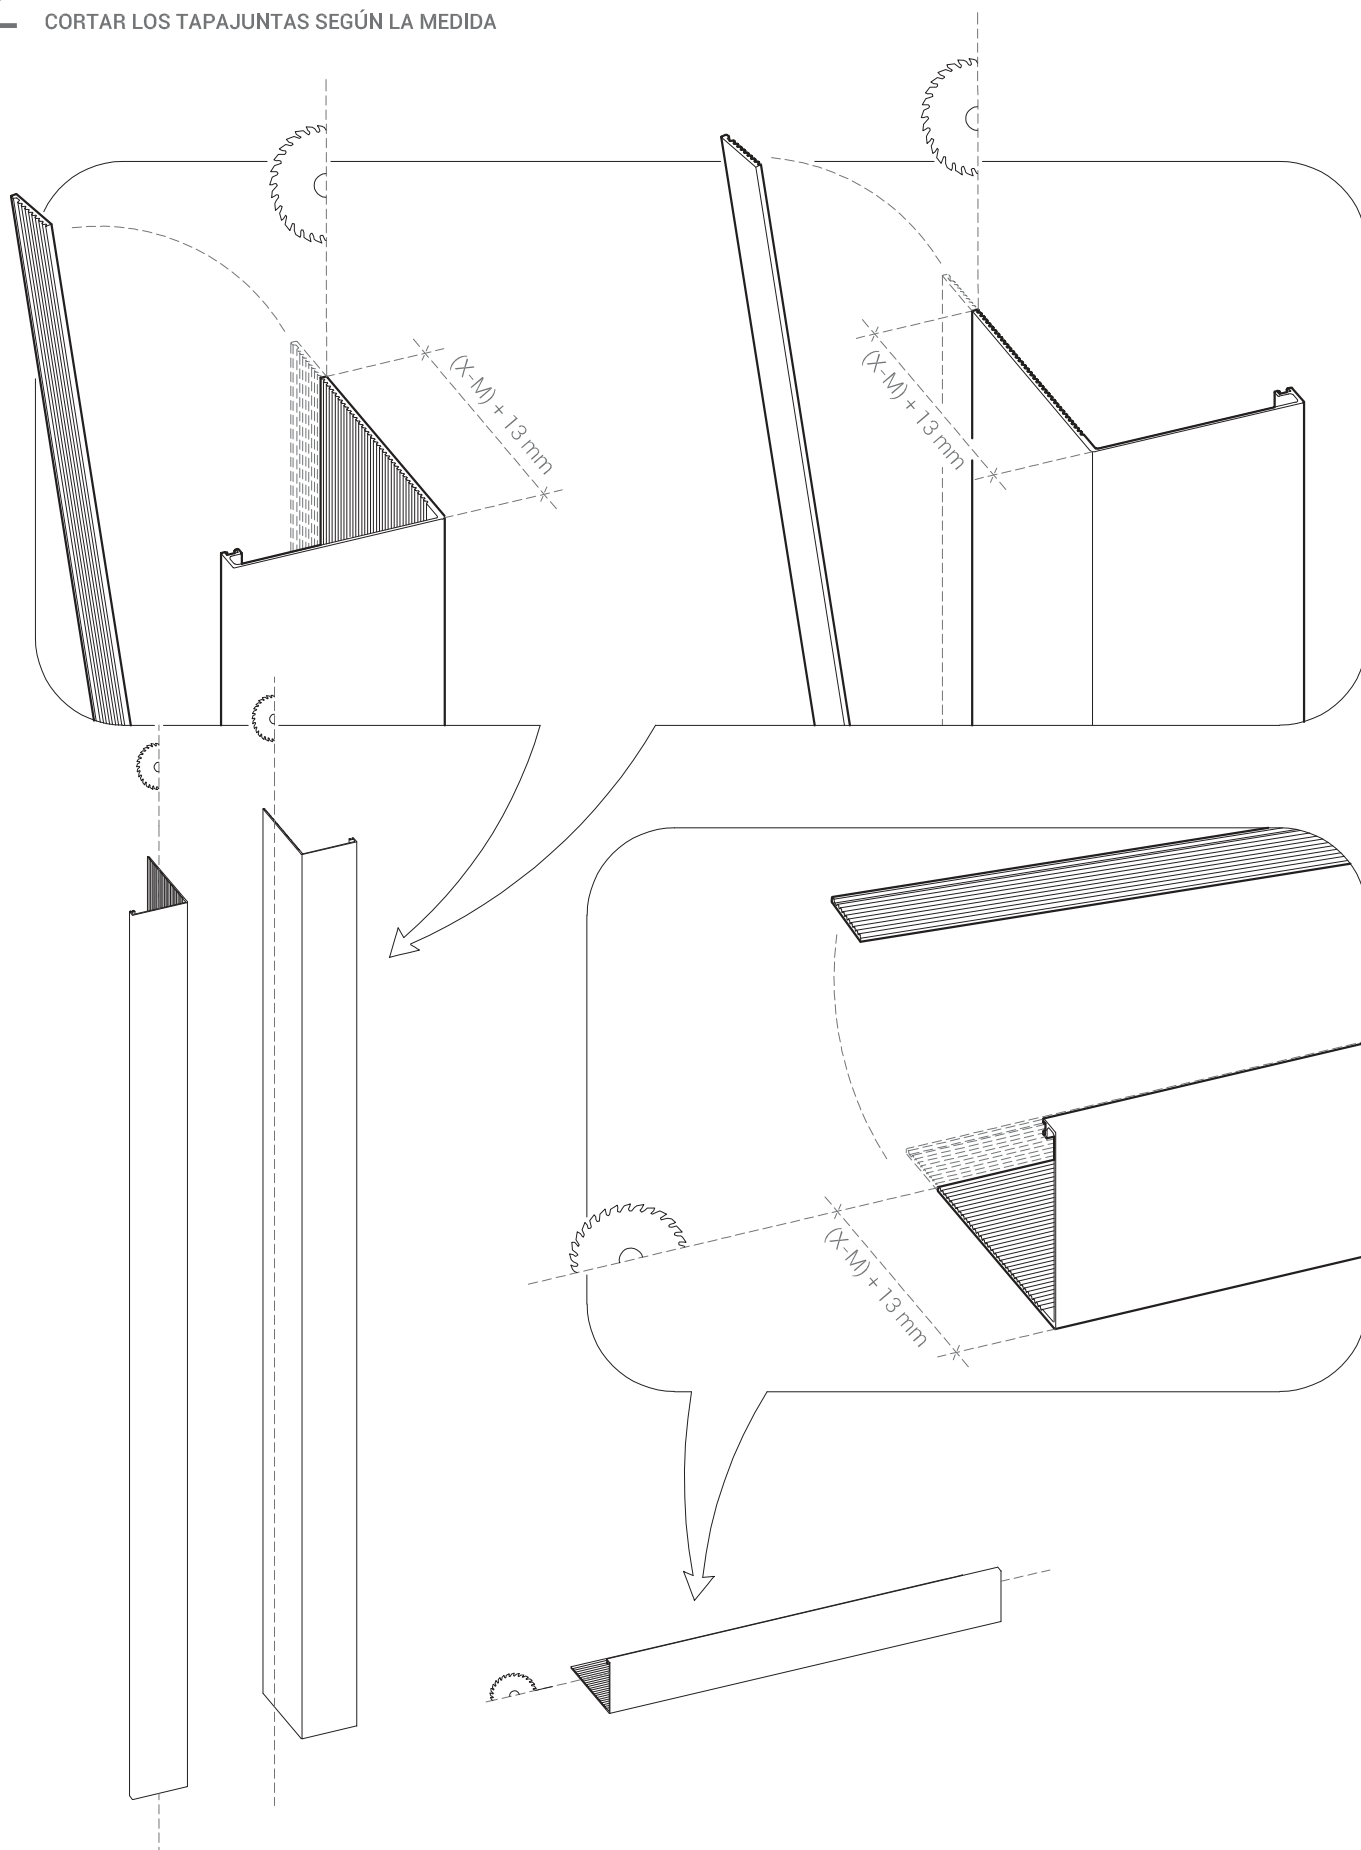

ANEXO 1

3


POSICIONAR LOS TAPAJUNTAS VERTICALES Y RECORTAR LOS LATERALES SOBREPANTES

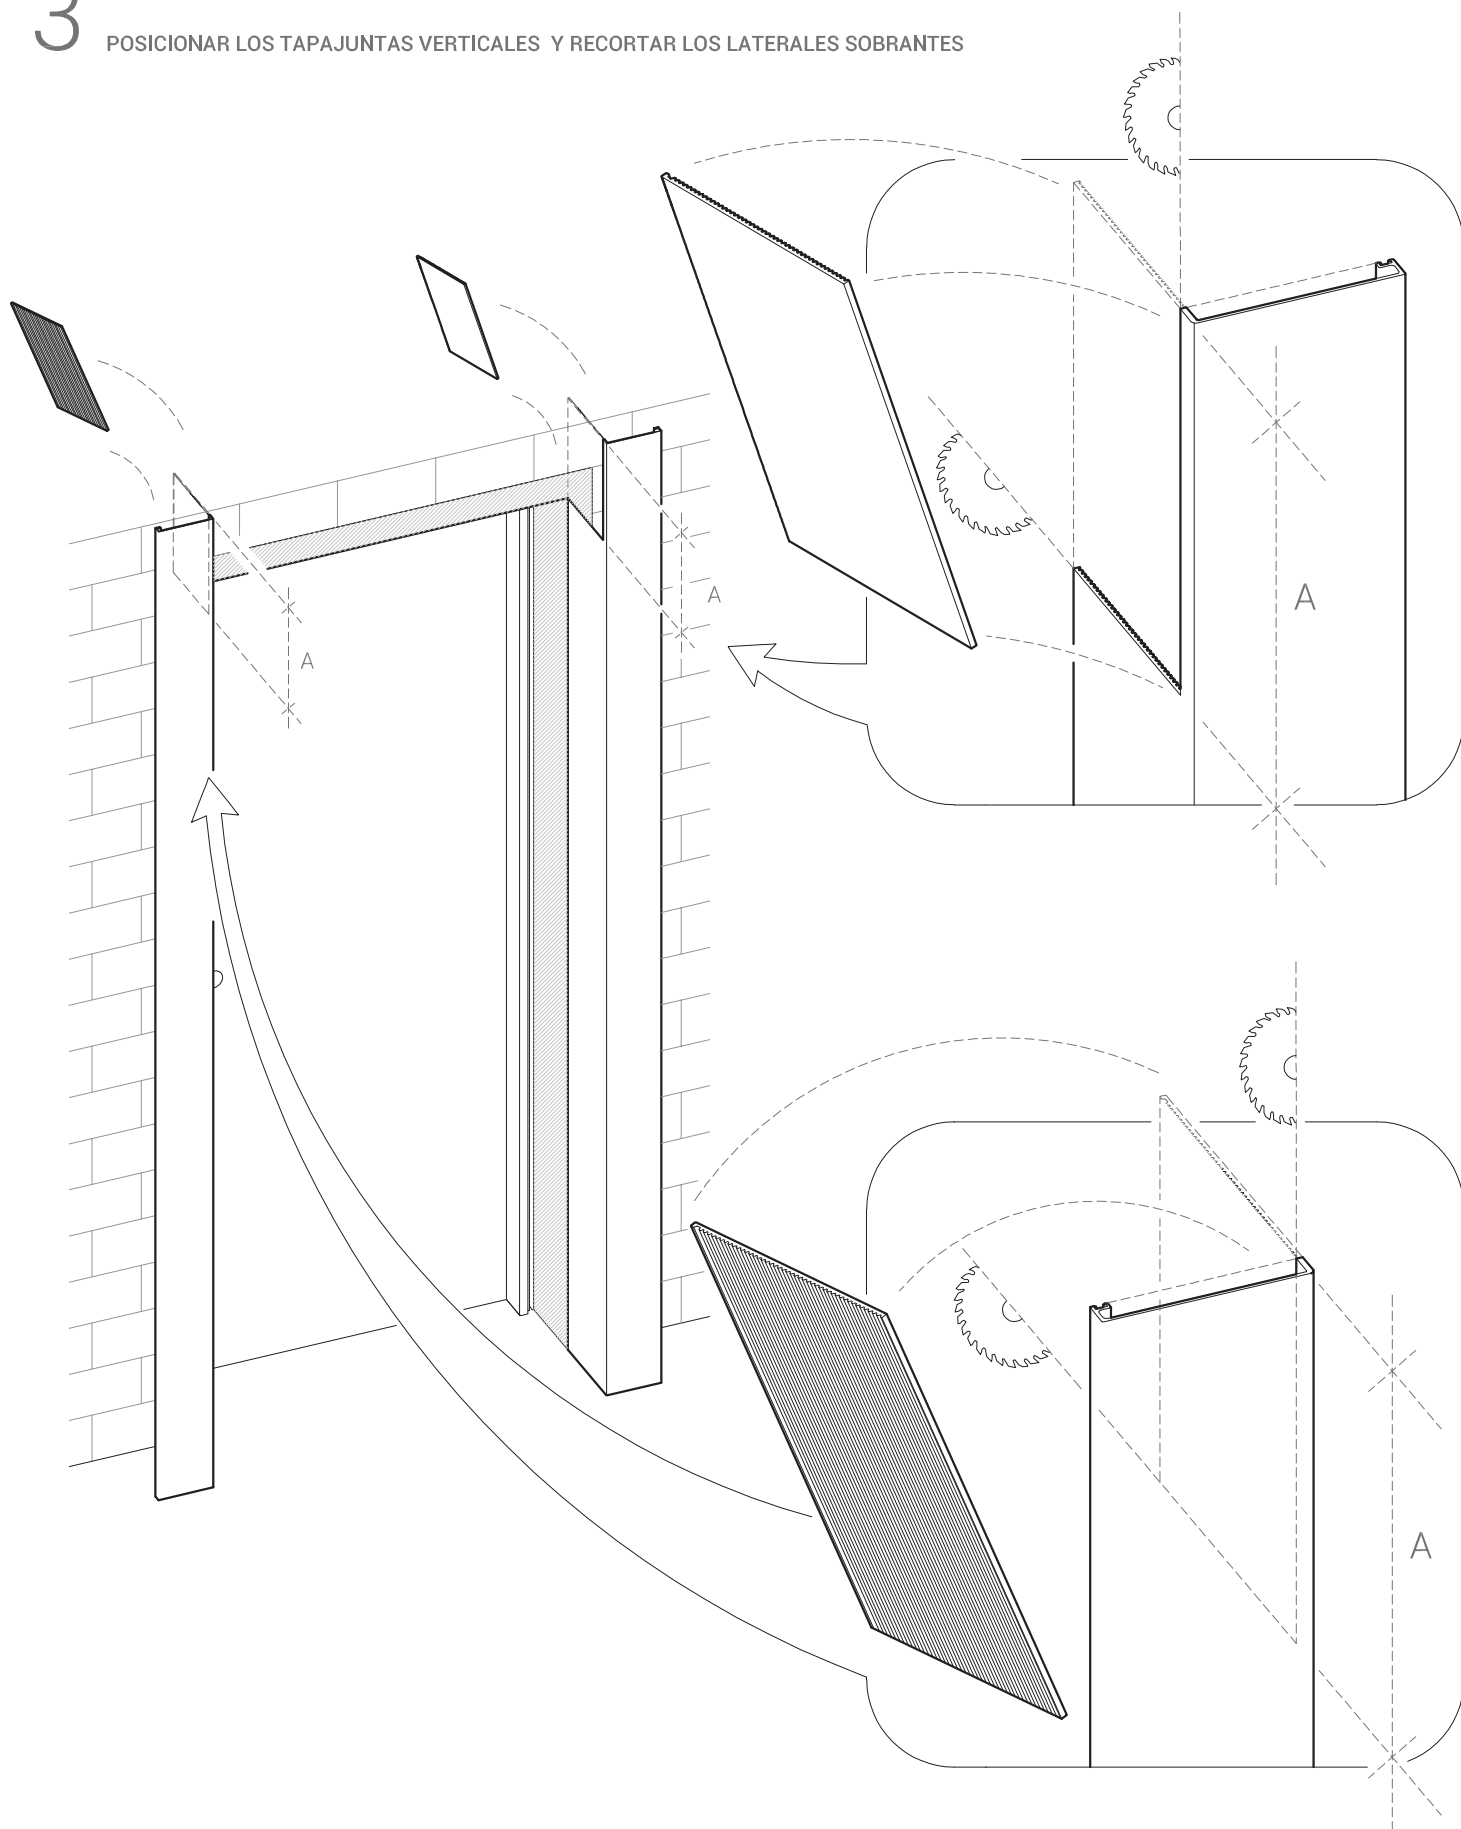

ANEXO 1

4


INTRODUCIR EL TAPAJUNTAS EN LA HOLGURA ENTRE EL MARCO Y LA PARED

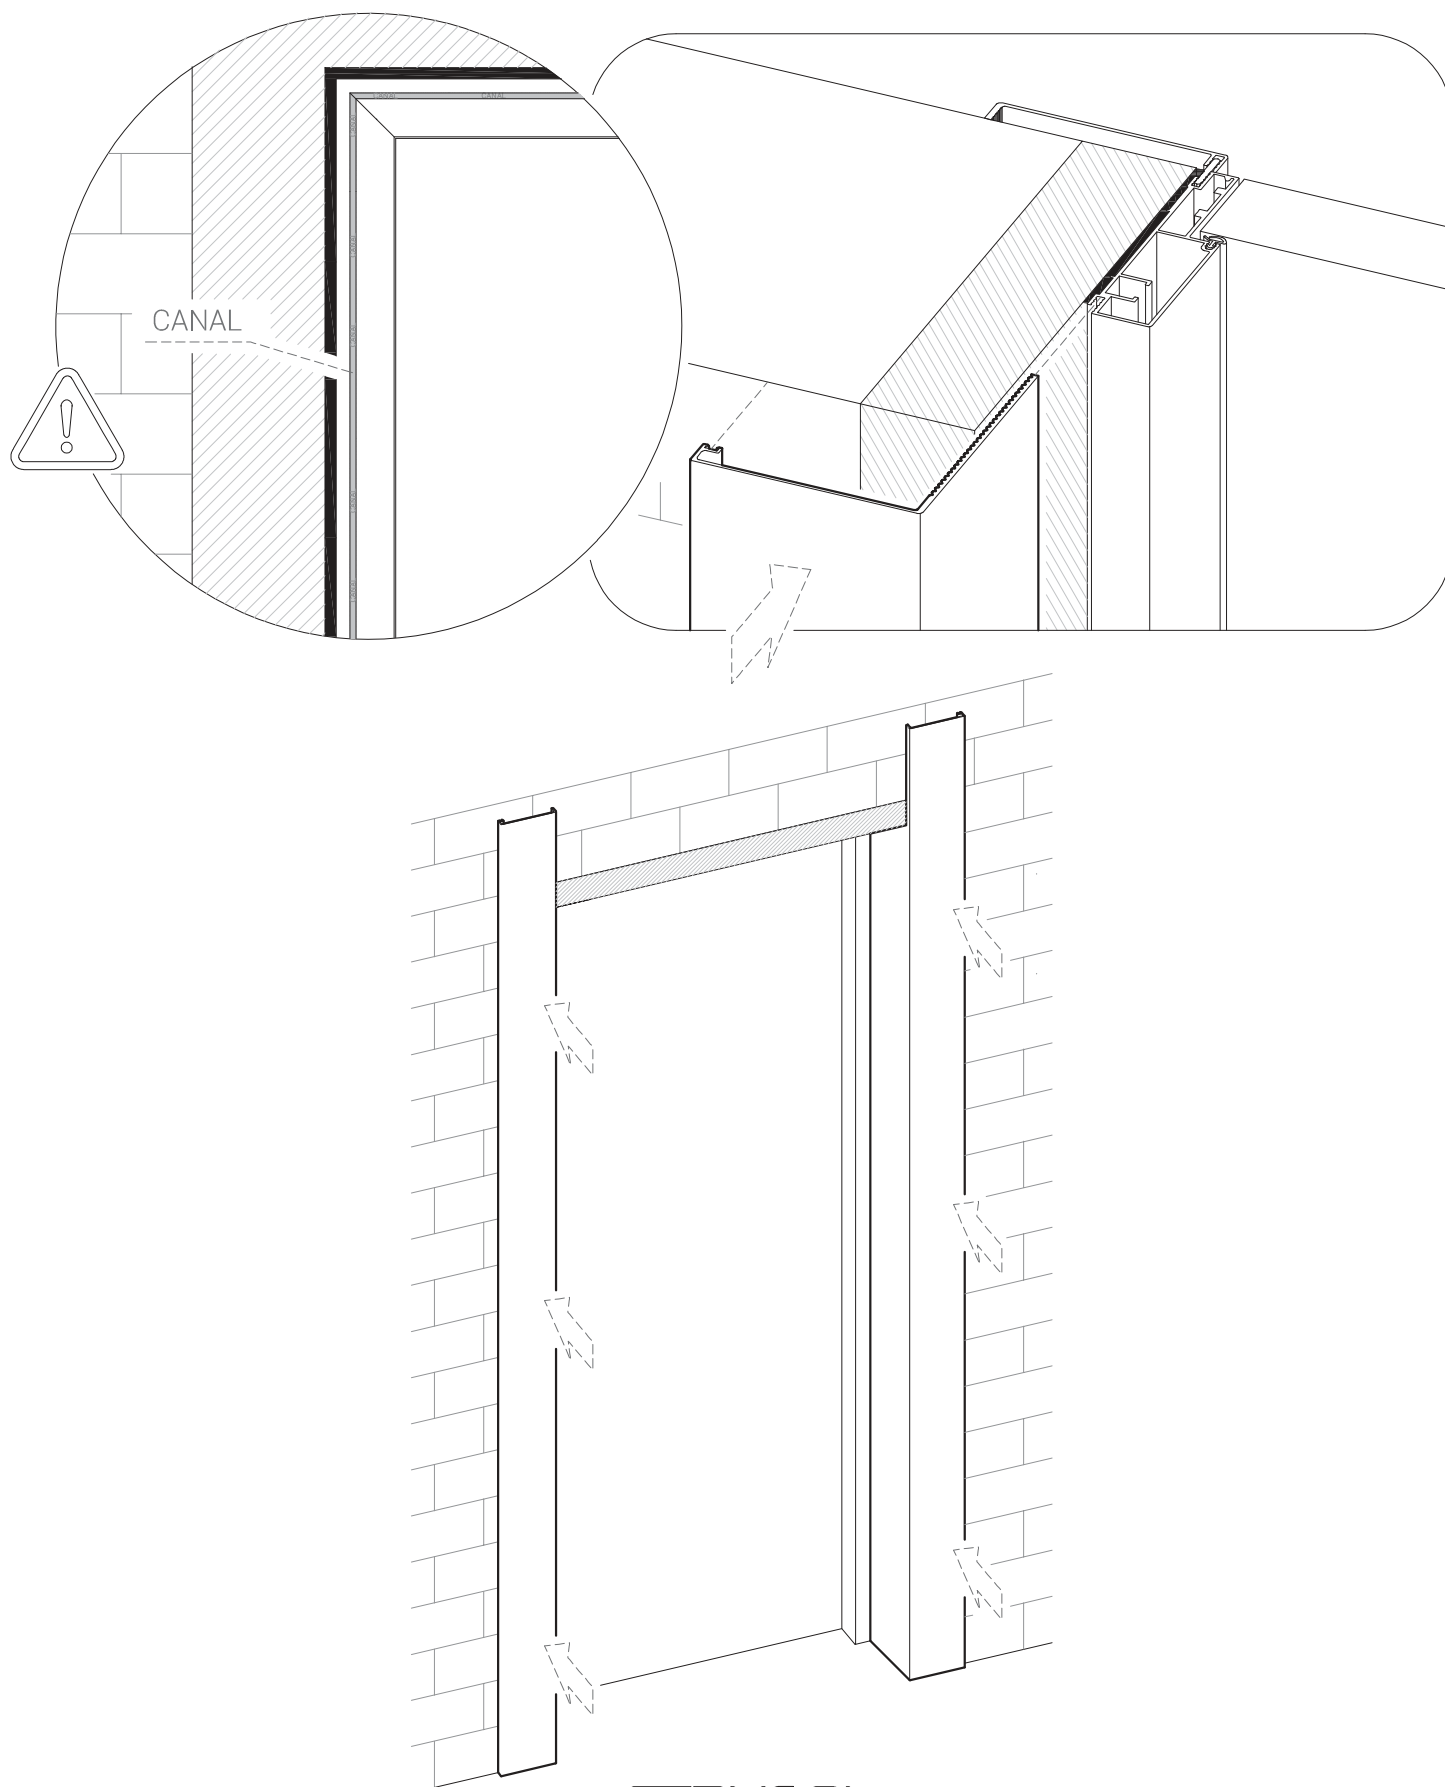

ANEXO 1

5




POSICIONAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR, MEDIR Y CORTAR.

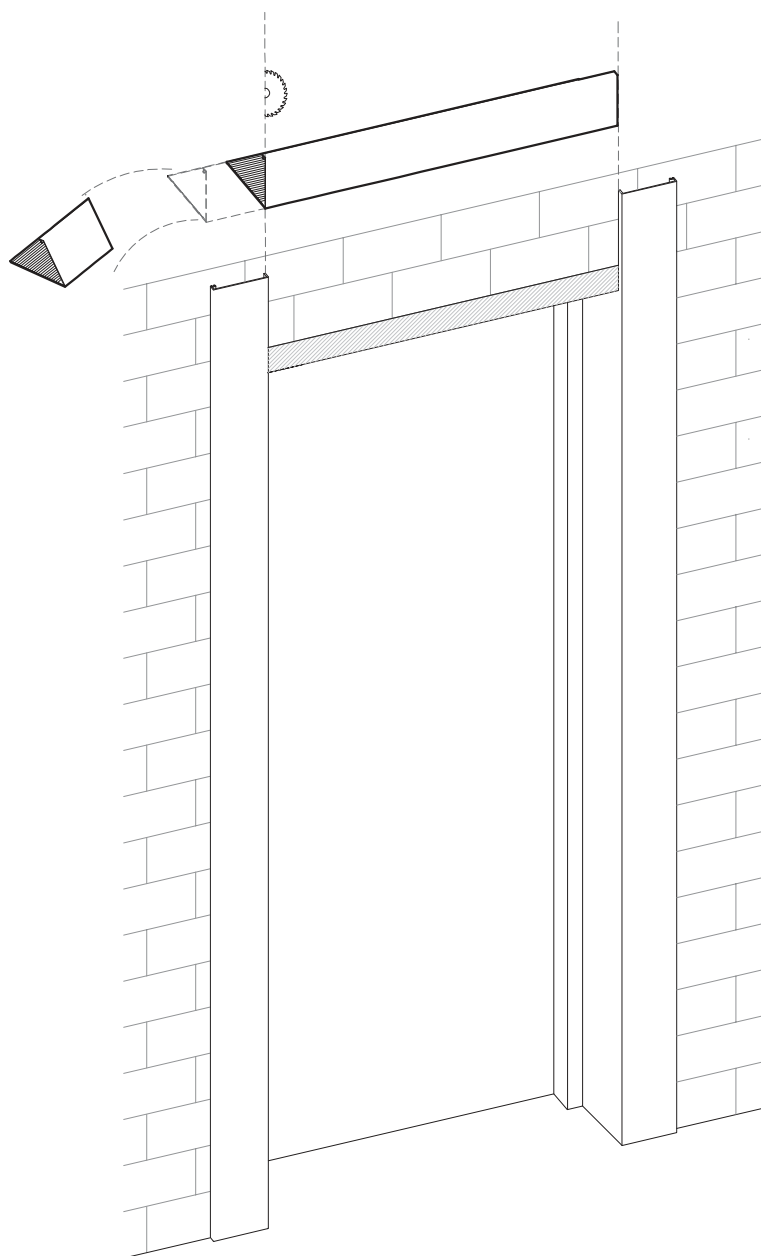

ANEXO 1

6

CLIPAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR

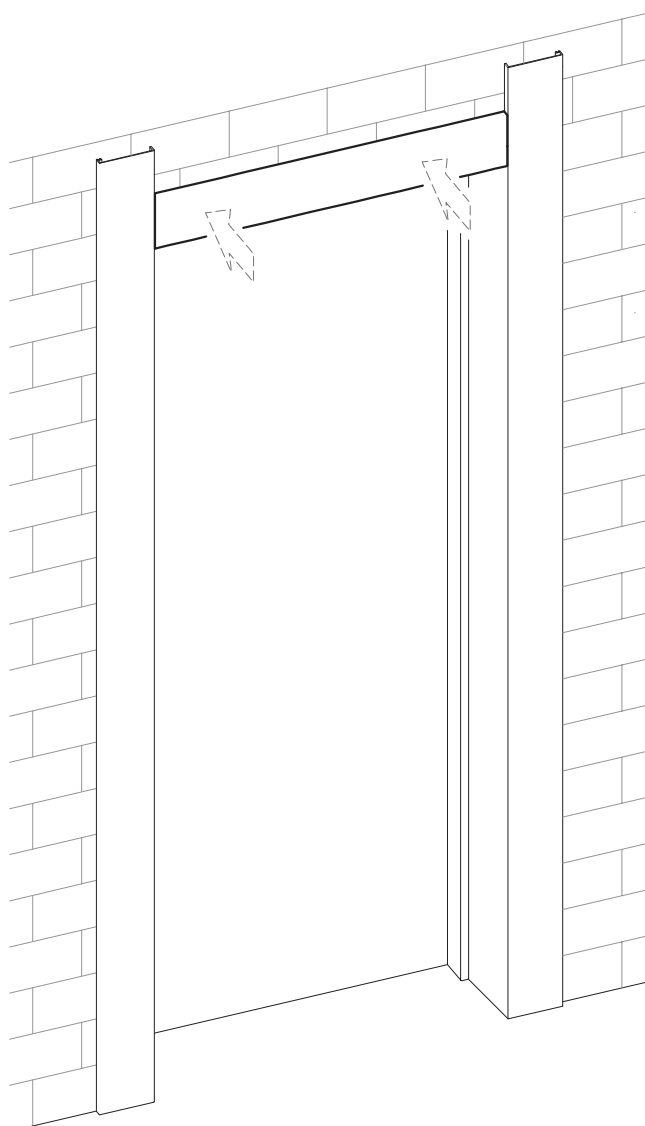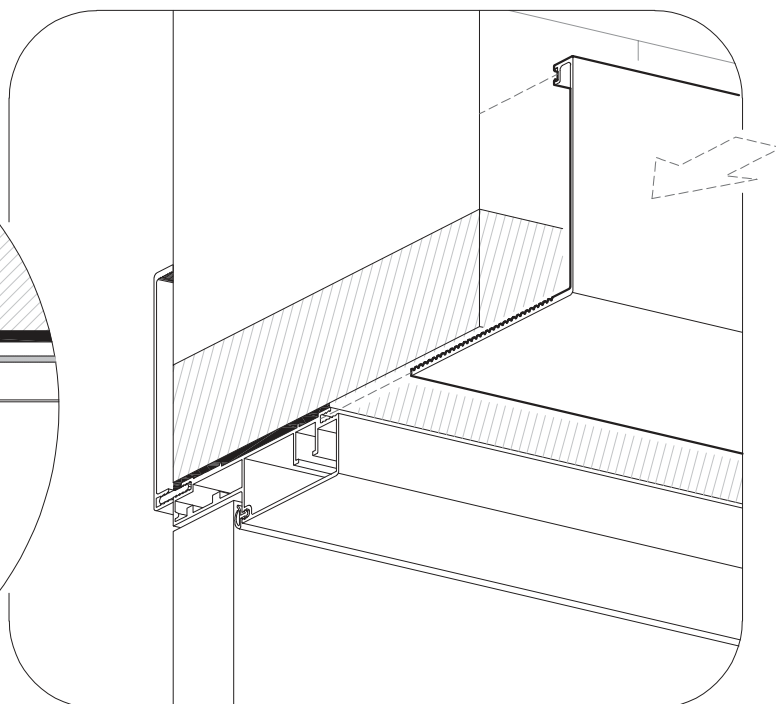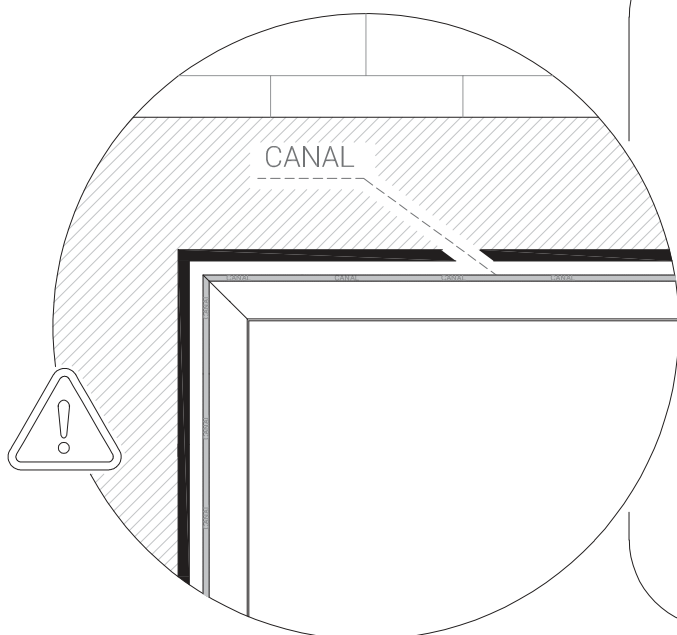


ANEXO 1

7

MEDIR Y CORTAR LOS TAPAJUNTAS LATERALES





RETIRAR LOS TAPAJUNTAS ANTES DE CORTAR

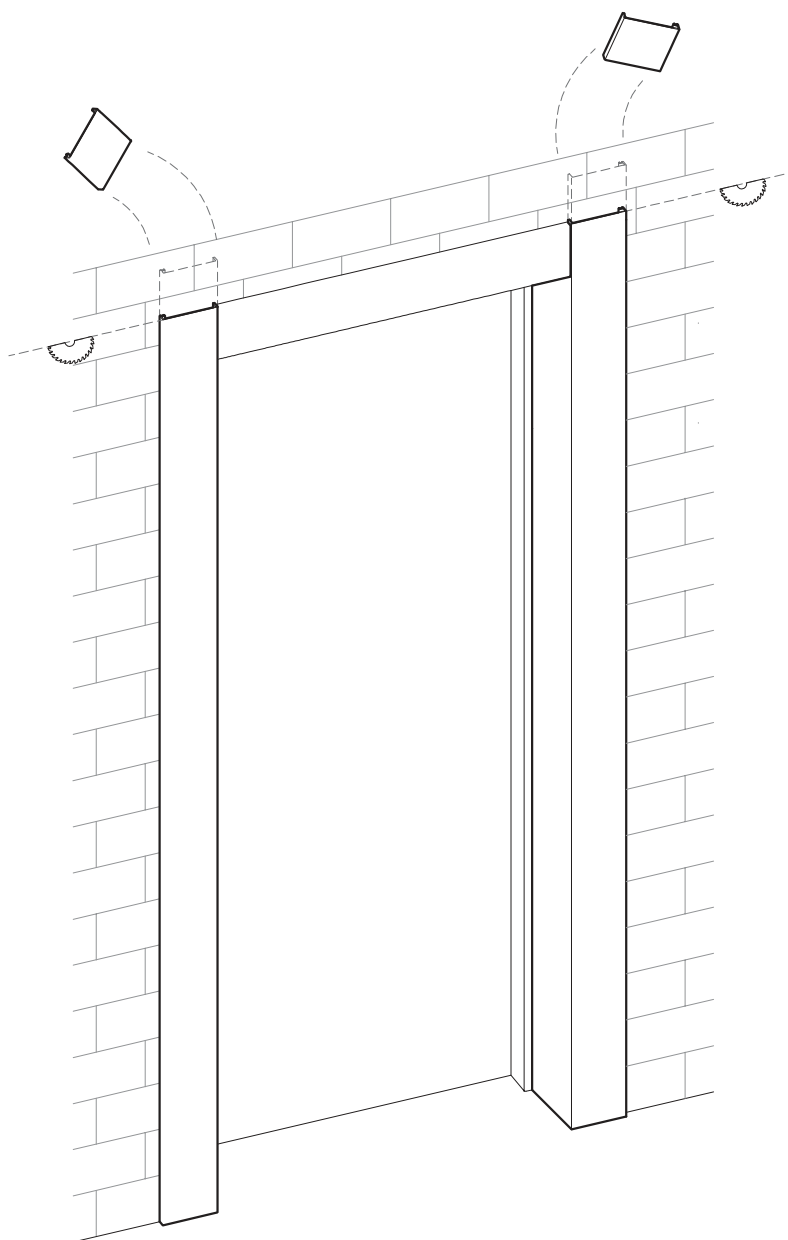

ANEXO 1

8

SE RECOMIENDA RELLENAR CON ESPUMA LOS INTERIORES

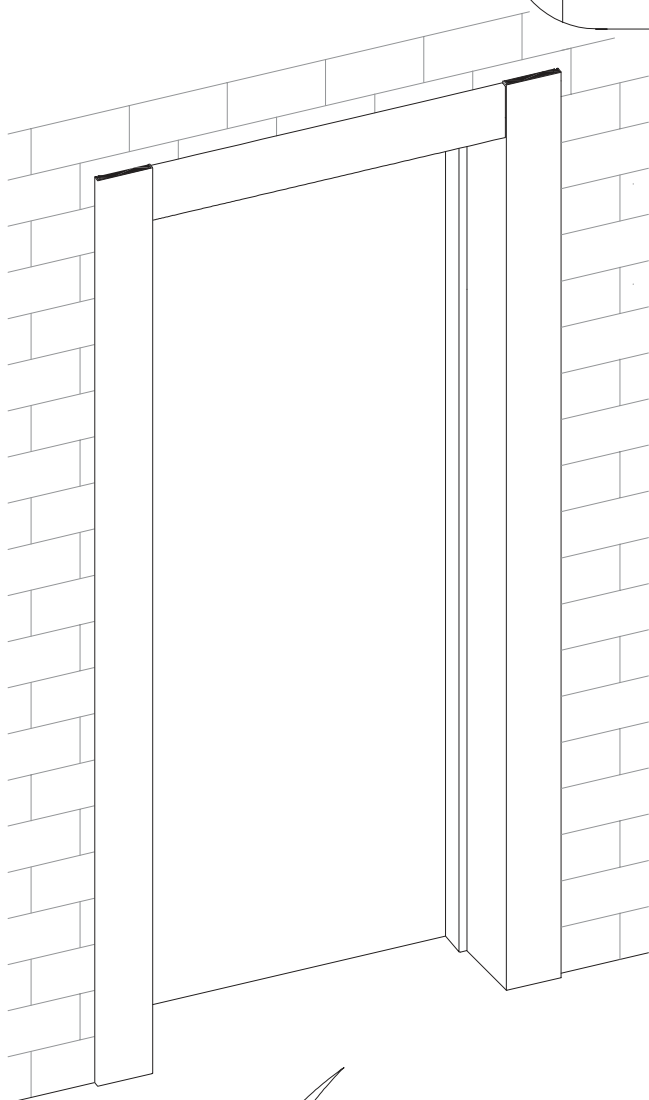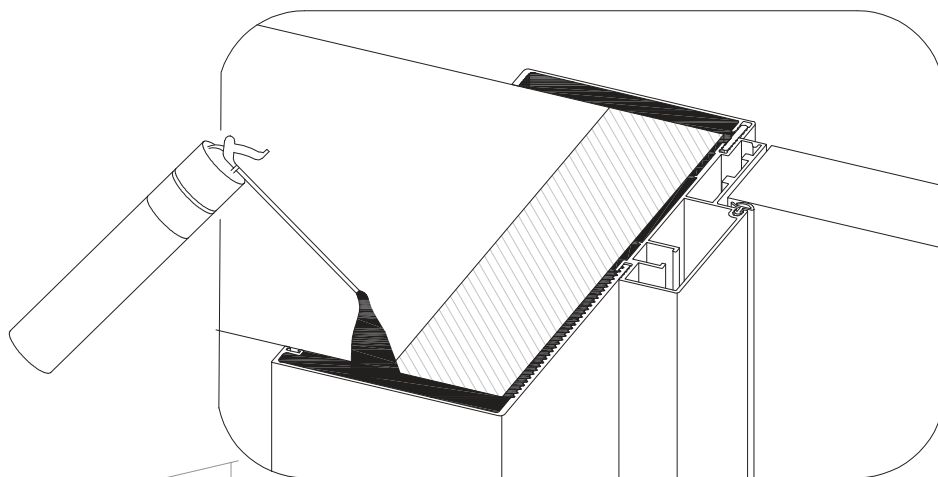

FINALIZAR CON EL MONTAJE SEGÚN PASO 11 DE ESTE MANUAL